

# CERRADURAS DIGITALES

## CON BLUETOOTH



### GUÍA DE INSTALACIÓN

### JKBTN1


Formato sin escala

## 1 INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA


<b>Material</b>	5# Zamak, Acero Inoxidable 304, ABS
<b>Color disponible</b>	Satín y Negro
<b>Espesor de la puerta</b>	38-55(mm)
<b>Comunicación</b>	Bluetooth 4.0 BLE
<b>Soporte OS</b>	iOS 7.0 o superior, Android 4.4 o superior
<b>App</b>	TTLock
<b>Duración de la batería</b>	10000 veces normal abierto (12 meses)
<b>Fuente de alimentación</b>	DC6v: 4 pilas alcalinas AA
<b>Corriente estática</b>	45uA
<b>Corriente dinamica</b>	< 200mA
<b>Modo de desbloquear</b>	Tarjeta, Código, APP, LLave
<b>Tiempo de desbloqueo</b>	1-1:5 segundos
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20 45 grados
<b>Humedad de trabajo</b>	10% 95%
<b>Protección de clase</b>	IP62(No estándar)
<b>Cerraduras disponibles</b>	60mm pestillo
<b>Vía WiFi</b>	Disponible
<b>Empaque</b>	Caja de cartón con cuerda dentro

## 2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


### Panel Frontal

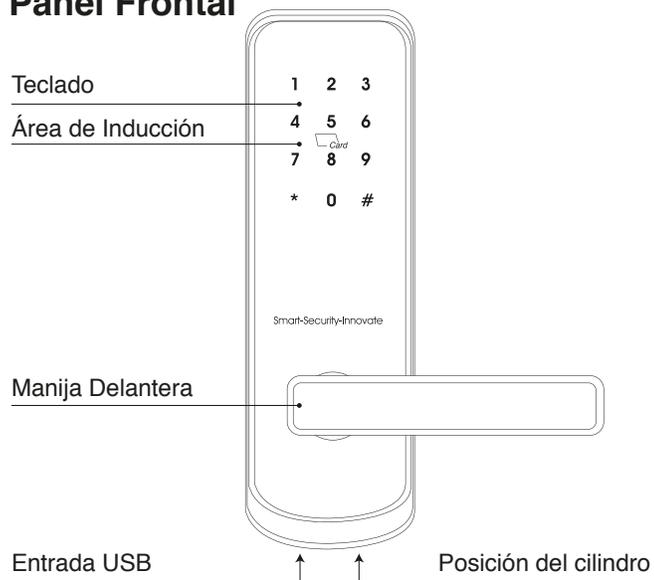

### Panel Posterior

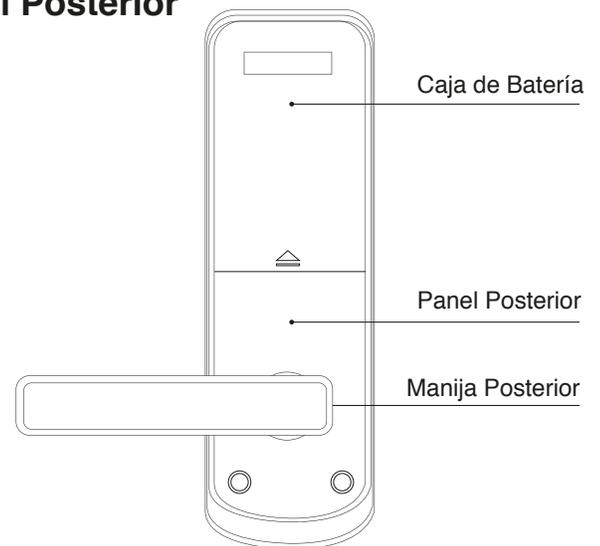


### Mecanismos disponibles:

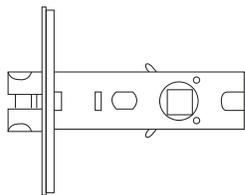

60mm(2-3/8") pestillo

### 3 NX1 ACCESORIOS

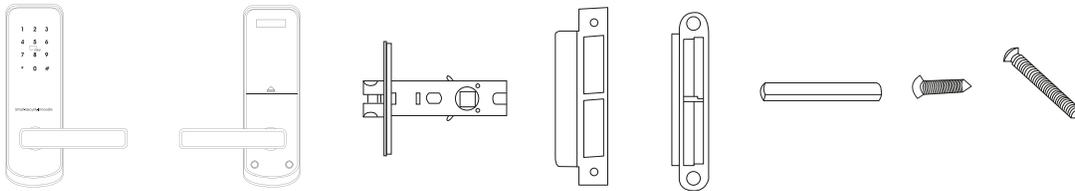


### 4 PASOS DE INSTALACIÓN:

#### 1. MONTAJE DE PESTILLO Y PANEL



1.1 Montaje de Pestillo

1.2 Cruzar el pestillo pequeño, fijar el panel frontal.

1.3 Conecte el cable y fije el panel posterior con el panel frontal

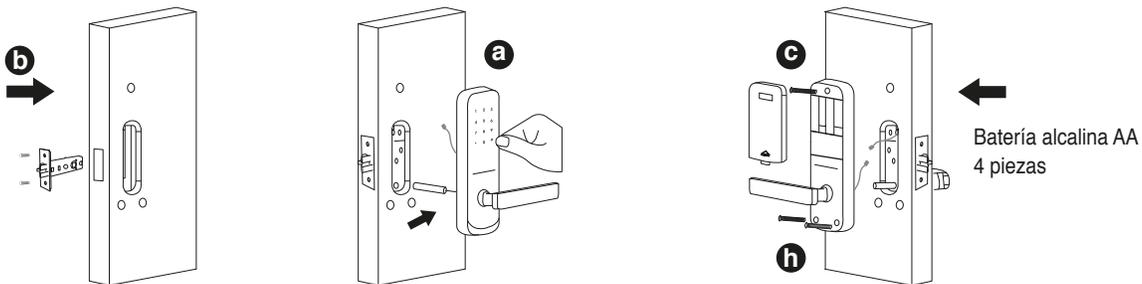


#### 2. CAMBIAR MANIJA (DERECHO A IZQUIERDA)

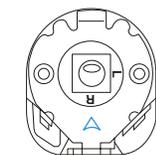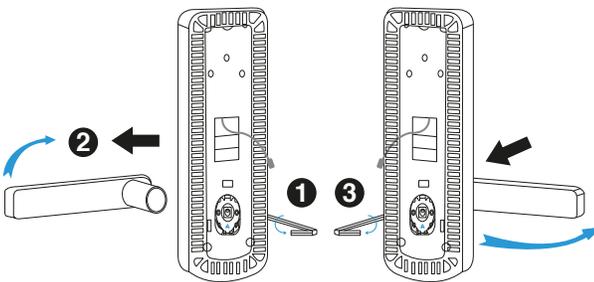

ACTIVACIÓN DEL EMBRAGUE

2.3 Apretar el tornillo

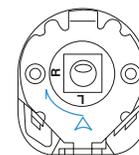


GIRAR DE DERECHA A IZQUIERDA

2.4 Gire el signo del embrague de R a L

2.1 Quite el tornillo de la manija


2.2 Gire la manija 180 grados de derecha a izquierda

#### 3. DIFERENCIA DE MANIJAS (DERECHA E IZQUIERDA)

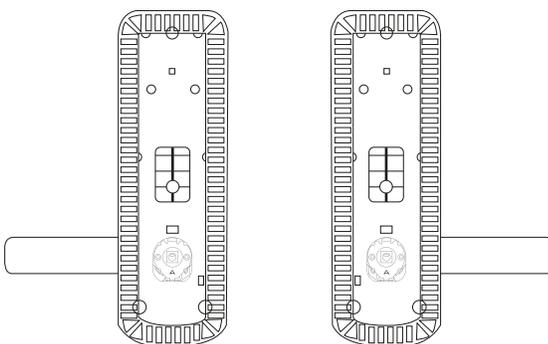

MANIJA DERECHA

MANIJA IZQUIERDA

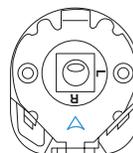

DERECHA EN EL EMBRAGUE IZQUIERDA EN EL EMBRAGUE

