GABINETE DE COCINA CON SENSOR TÁCTIL

MANUAL DE INSTALACIÓN
COD. OCT7010-900MB

1. Fijación en la pared

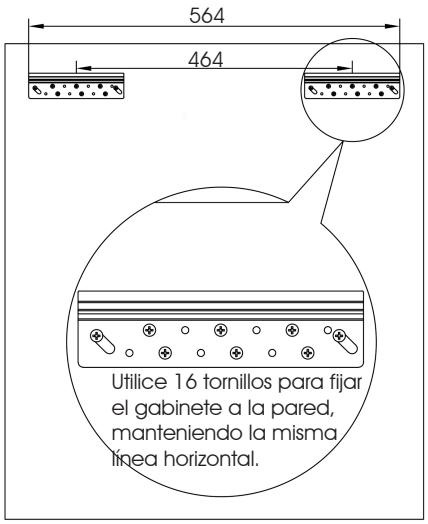

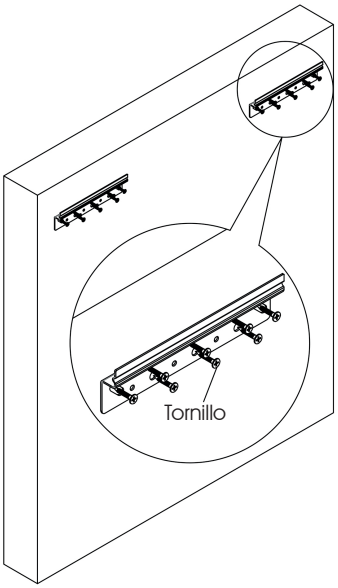

2. Gancho fijo

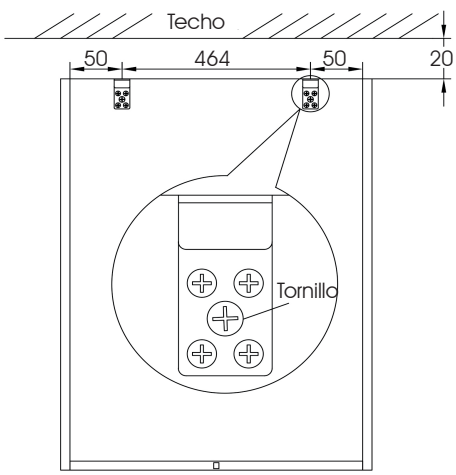

Aviso: La distancia entre el techo y la parte superior del gabinete es de al menos 20 mm.

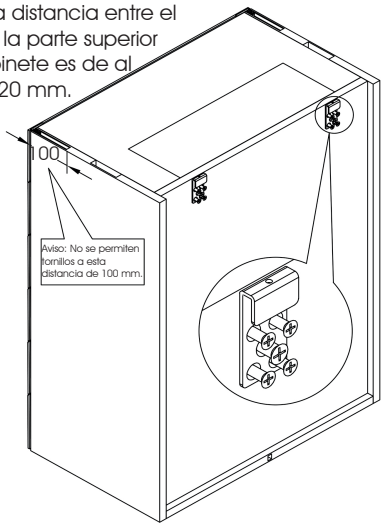

3. Fijé el gabinete inteligente en la pared

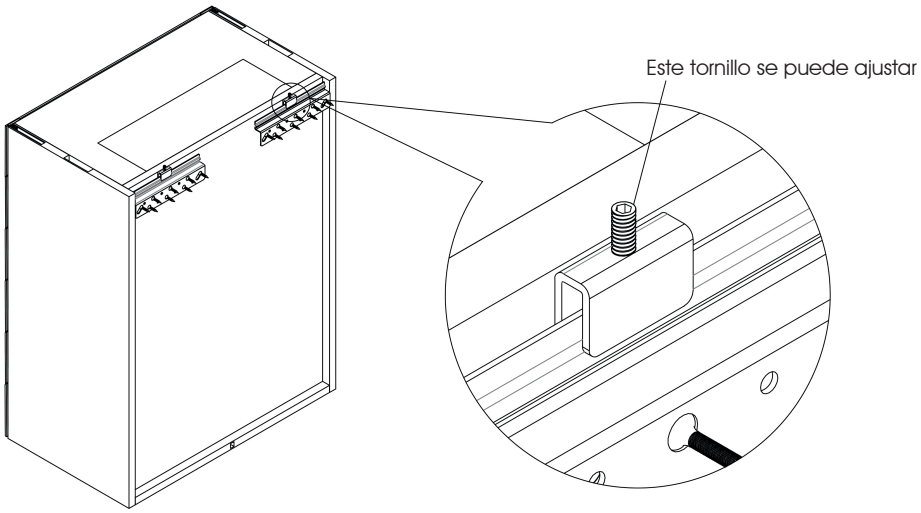
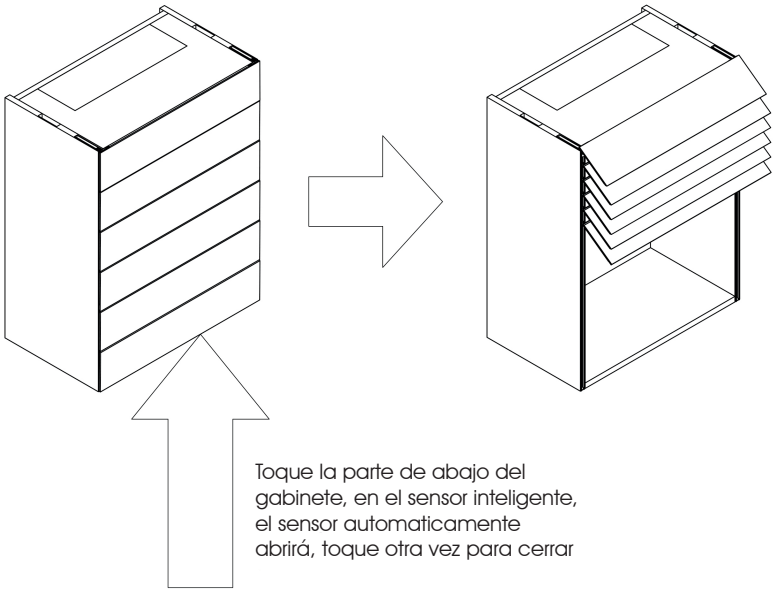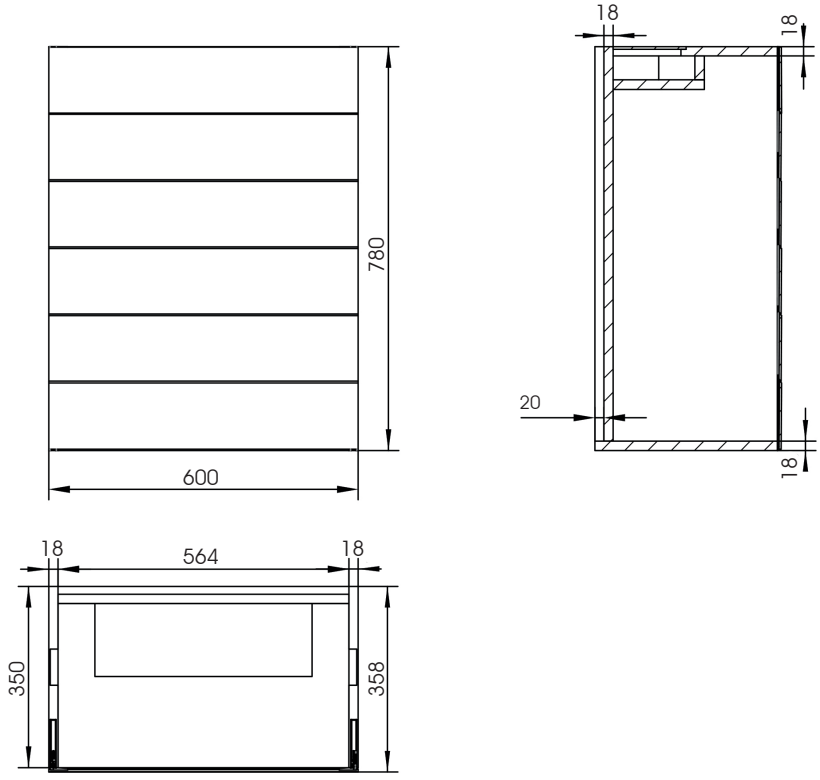
4. Abrir y cerrar