

CERRADURA DIGITAL CON RECONOCIMIENTO FACIAL

Reconocimiento facial

Apertura de la puerta inteligente

Anti-reflejante

Se adapta a la iluminación ambiental

Dos funciones de reconocimiento

Puede identificar 2 rostros correctamente

Verificación de tarjeta

Deslice tarjeta y abra con suavidad

Adecuado para la mayoría de mecanismos a prueba de robos

Función de palanca de resistencia

Advertencia de alarma si detecta movimiento clandestino ilegal

Llave mecánica de apertura


Con cilindro a prueba de robo

Función Antirobo


Levante la manija para cerrar la puerta cuando salga

Aplicación de control remoto (Opcional)

Autorizado temporalmente

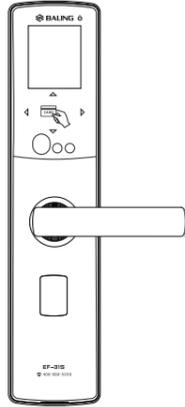

Ilustraciones de piezas y funciones

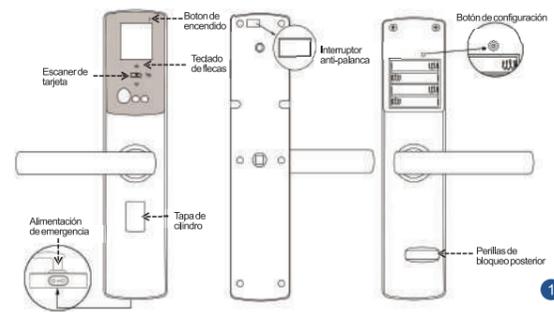

Botón de encendido

toca el botón de encendido para activar el bloqueo.

Teclado de flechas

Función de movimiento (Arriba, abajo, izquierda y derecha) para establecer el menú de gestión.

Ingresar la tarjeta

Protege y esconde el cilindro.

Tapa de cilindro

Protect and hide the cylinder.

Alimentación de emergencia

Usa 9V de emergencia para cargar el candado, (abrir cuando la batería este agotada).


Interrupor anti-palanca

Cuando alguien trata de abrir la cerradura ilegalmente y el espacio entre palanca y la puerta es de 1.5mm, la cerradura emite un "beep" que indicara la alarma de advertencia.


Botón de configuración

Botón para ingresar a la configuración y menú principal.


Partes del panel interior

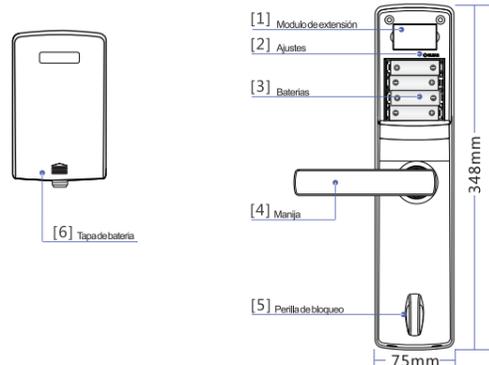

Partes de cerradura

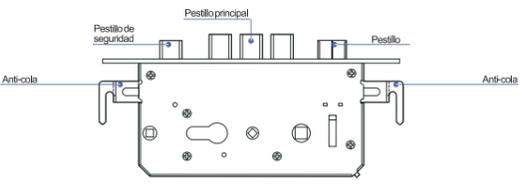


Piezas de instalación de la cerradura

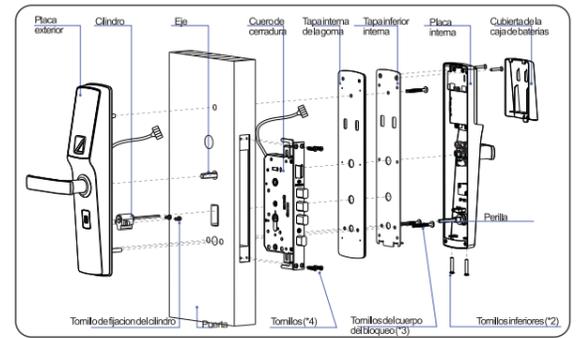

Piezas de instalación de la puerta

Debido a un entorno de instalación diferente el error aparecera en las partes del producto

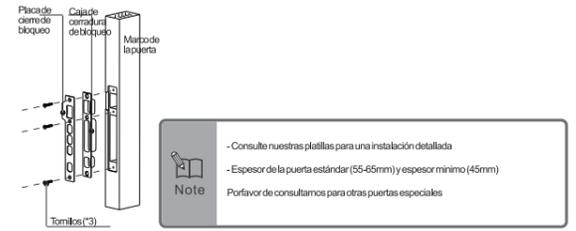

Identificación de apertura de la puerta



Abir función de bloqueo

Como se muestra a continuación.



Verificación de tarjeta inteligente

Coloque la tarjeta en el icono de la tarjeta para escanear y verificar, después de verificar, indicara el éxito.

Llave mecánica


Presione el borde de la tapa del cilindro para levantar la tapa, inserte la llave para abrir la cerradura.

Energía de emergencia

Coloque la batería 9V contra la parte inferior del puerto de la batería de la placa exterior. Después de que encienda, escanee su rostro o tarjeta para abrir.

Configuración de gestión-Registro de rostros

Como se muestra a continuación

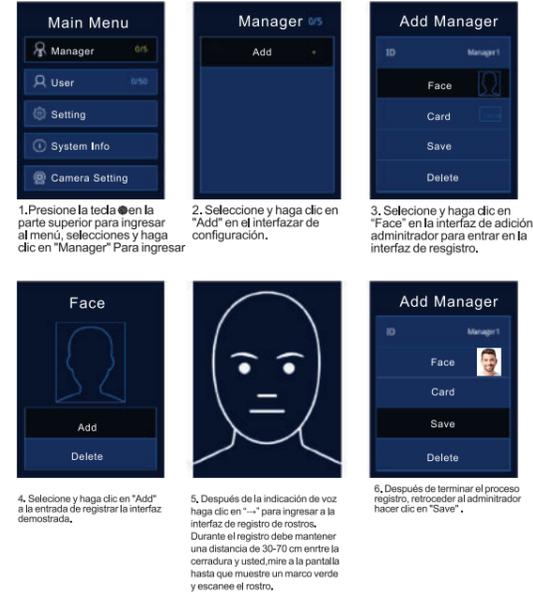


Configuración de administrador-Registro de Tarjeta

Como se muestra a continuación




Configuración de administrador -Actualización de rostros

Como se muestra a continuación

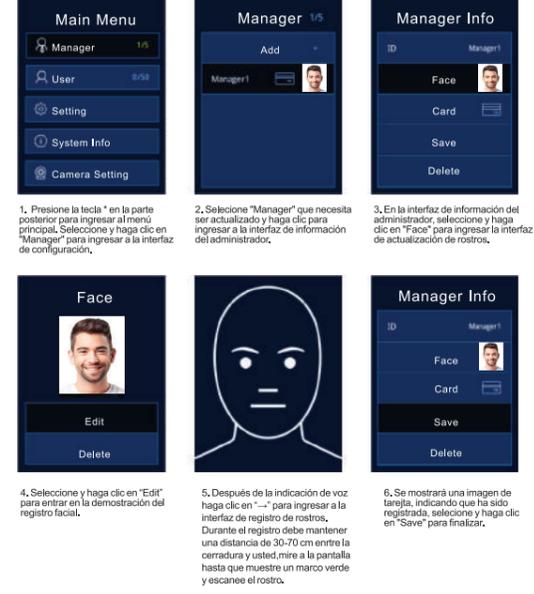


Configuración del administrador -Actualización de la tarjeta

Como se muestra a continuación

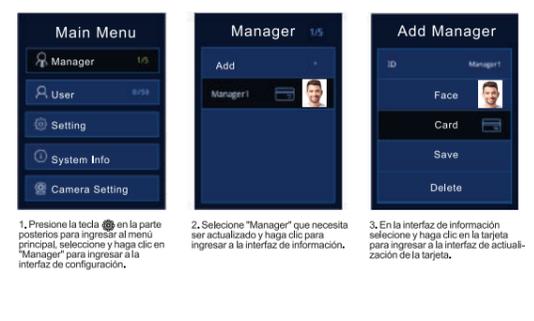

Configuración del administrador -Eliminar Rostro

Como se muestra a continuación

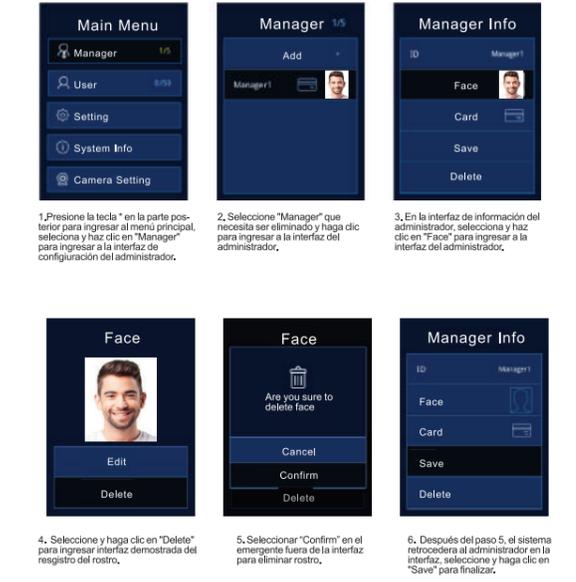

Configuración de administrador -Eliminar tarjeta

Como se muestra a continuación





4. Seleccione "eliminar" en la interfaz de tarjeta actualizada.
5. Seleccione "Confirm" para eliminar la tarjeta.
6. Después de eliminar, el sistema volverá a la información general, seleccione "save" para finalizar.

Administración del usuario-eliminar manager

Como se muestra a continuación



1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal, seleccione y haga clic en "manager" para ingresar a la interfaz de configuración del usuario.
2. Seleccione el "manager" que necesita eliminar y de clic para ingresar a la interfaz de información del "manager".
3. En la interfaz "manager info", seleccione y de clic en "delete" para eliminar al "manager".
4. Seleccione "confirm" en la interfaz de salida para eliminar al "manager".

Configuración del usuario- Registro del Rostro

Como se muestra a continuación




1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal, seleccione y de clic en "user".
2. Seleccione y de clic en "add" para ingresar a la interfaz de usuario agregado.
3. En la interfaz del usuario agregado, seleccione y de clic en "face" para ingresar a la interfaz de registro de rostro.



4. Seleccione y de clic "add" para ingresar en la interfaz de registro de rostro.
5. Después del aviso de voz, haga clic para ingresar al registro de rostro, durante el registro debe mantener 30-70cm de distancia entre el usuario y la cerradura (la pantalla mostrará un marco verde) mantenga la cabeza dentro de la imagen del modelo, mantenga la cabeza en esta posición hasta que la barra en proceso este terminada.
6. Después de terminar el registro, el sistema regresará a la interfaz de usuario, seleccione "save" para finalizar.

Administración del usuario-Registro de Tarjeta

Como se muestra a continuación

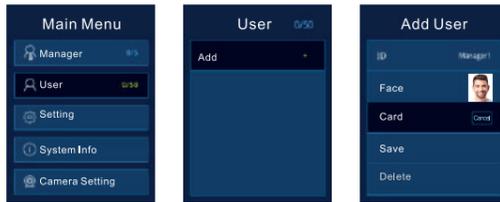


1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal, seleccione y de clic en "user" para entrar a la interfaz de administración de usuarios.
2. Seleccione y de clic en "add" para ingresar al usuario.
3. En la interfaz de agregar usuario, seleccione y haga clic en "card" para ingresar el registro de la tarjeta.




4. Seleccione "add" para ingresar a la interfaz para agregar tarjetas.
5. Coloque la tarjeta en el medio de la tecla de menú, después de un sonido, el sistema vuelve a la interfaz de agregar usuario.
6. Una imagen de la tarjeta se muestra en la opción "card", indicando que la tarjeta ha sido registrada, seleccione y de clic en "save" para finalizar.

Administración del usuario- Actualización de Rostro

Como se muestra a continuación

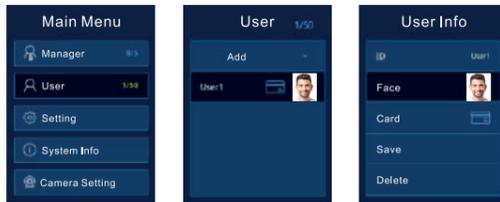

1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal, seleccione y de clic en "user" para ingresar a la interfaz de configuración del usuario.
2. Seleccione el usuario que necesita actualizar, haga clic para ingresar a la interfaz de información del usuario.
3. En la interfaz de información del usuario, seleccione y de clic en "face" para ingresar a la actualización de rostro.

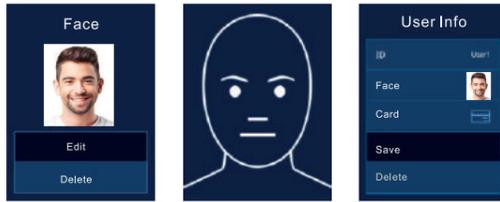

4. Seleccione "edit" para entrar en la interfaz de demostración de registro de rostro.
5. Después de la indicación de voz, haga clic para ingresar a la interfaz de registro de rostros, durante el registro, debe mantener una distancia de 30-70 cm entre el hombre y la cerradura (la pantalla mostrará un marco verde) mantenga la cabeza dentro de la imagen del modelo, mantenga la cabeza en esta posición hasta que la barra en proceso este terminada.
6. Después de terminar el registro, el sistema regresará a la interfaz de información del usuario, seleccione "save" para finalizar.

Configuración del usuario - Actualización de la tarjeta

Como se muestra a continuación



1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal, seleccione y haga clic en "user" para ingresar a la interfaz de administración de usuarios.
2. Seleccione y haga clic en "add" para ingresar al usuario agregando la interfaz.
3. En la interfaz de información del usuario, seleccione y haga clic en "card" para ingresar a la interfaz de actualización de la tarjeta.




4. Seleccione "Edit" para ingresar a la interfaz de actualización de la tarjeta.
5. Coloque la tarjeta en el medio de la tecla de menú, después de un sonido, el sistema de pitido de regreso a la interfaz de adición de usuario.
6. Una imagen de la tarjeta se muestra en la opción "card", indicando que la tarjeta ha sido registrada, seleccione y de clic en "save" para finalizar.

Configuración del usuario: Actualización del Rostro

Como se muestra a continuación




1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal, seleccione y de clic en "user" para ingresar a la interfaz de configuración del usuario.
2. Seleccione el administrador que debe eliminar, haga clic para ingresar a la interfaz de información del usuario.
3. En la interfaz de información del usuario, seleccione y haga clic en "Rostro" para ingresar a la interfaz de configuración de rostros.

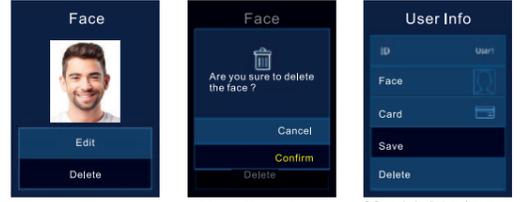


4. Seleccione "Delete" para ingresar a la interfaz de eliminación de rostros.
5. Seleccione "Confirmar" en la interfaz emergente para eliminar el rostro.
6. Después de eliminar el rostro, el sistema devolverá espacio a la interfaz de información del usuario, seleccione y haga clic en "guardar" para finalizar.

Configuración del usuario- Eliminar tarjeta

Como se muestra a continuación

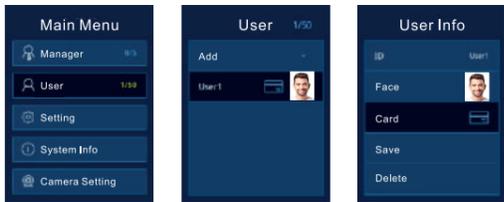

1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal, seleccione y de clic en "user".
2. Seleccione el usuario que necesita eliminar y de clic para ingresar a la interfaz del usuario.
3. Seleccione el usuario que necesita eliminar, y de clic para ingresar a la interfaz del usuario.

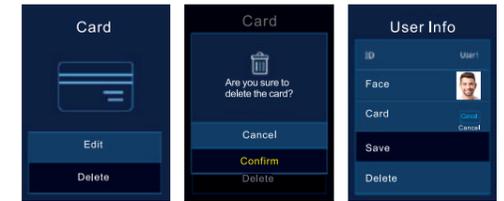


4. Seleccione y de clic en "delete" para ingresar a la interfaz de eliminación de tarjetas.
5. Seleccione "confirm" en la interfaz para eliminar tarjeta.
6. Después de eliminar la tarjeta, el sistema retrocederá a la interfaz de información del usuario, seleccione y hacer clic en "guardar" para finalizar.

Configuración del usuario- Eliminar usuario

Como se muestra a continuación




1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal, seleccione y de clic en "user".
2. Seleccione el usuario que necesita eliminar, y de clic para ingresar a la interfaz del usuario.
3. En la interfaz de información del usuario, seleccione y de clic en "delete".
4. Seleccione y de clic en "confirm" para eliminar usuario.

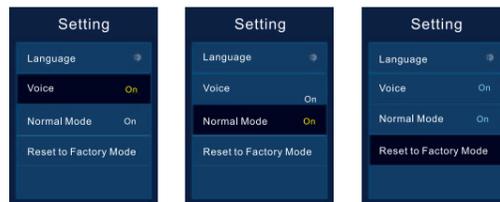


4. Seleccione "Voice" para desactivar y activar la voz.
5. Seleccione "Normal Mode" para activarlo o desactivarlo (el modo normal no necesita ninguna verificación para abrir el bloqueo) puede configurarlo...
6. Seleccione y confirme "Reset to Factory Mode", el sistema se restablecerá al estado original. (Por favor, use con precaución, esta función borrará todas las configuraciones y registros).

Ajuste de la cámara

Como se muestra a continuación

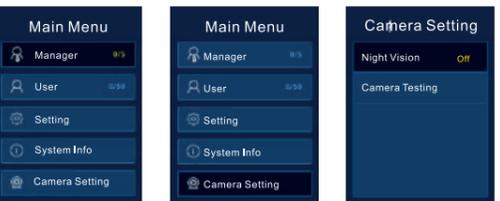

1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal.
2. Seleccione y haga clic en la interfaz de "Camera Setting", puede elegir "Night Vision" y "Camera Testing".
3. Seleccione y haga clic en "Night Vision" para encenderlo y apagarlo.

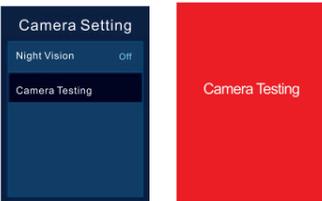

4. Seleccione "Camera Testing" para ingresar a la interfaz de prueba.
5. En la prueba, podemos probar la definición y el color, después de terminar la prueba, haga clic para salir de la interfaz de prueba.

Botón de bloqueo

Puede bloquearse en el lado interior

Notas del uso de la batería

1. Por favor, use la batería correcta (recomiende la producción regular en fábrica, batería alcalina de alta energía)
2. Para evitar cortocircuito, al instalar, tenga en cuenta el electrodo positivo y negativo.
3. Cuando cambie las baterías, no mezcle las baterías viejas con las nuevas.
4. Si deja de usar durante mucho tiempo, saque las pilas.
5. Cumpla con el estándar de la ley de protección ambiental local para desechar las baterías.
6. Por favor, mantenga las baterías en el lugar donde los niños y las mascotas no puedan alcanzar.
7. Por favor, límpielo con agua si el líquido se adhiere a su ropa, si el líquido toca su ojo, use agua para lavarlo inmediatamente y vea a un médico a tiempo.


Especificaciones técnicas

Modos de Apertura	Rostro, Tarjeta, Clave mecánica, Aplicación de teléfono (opcional)
Cámara	Bianco y Negro + Color
Pantalla	2,4 inch Pantalla
Capacidad de Rostros	50 pcs (Expandible)
Tiempo de arranque	<1S
Modo de Reconocimiento	<1.N
Tasa de aceptación falsa	<0,00001%
Tasa de rechazo falso	<0,01%
Velocidad de reconocimiento	0,5S (50 pcs), 1S (1000 pcs)
Voltaje de alarma	<4,7%
Voltaje de la fuente de alimentación	<DC6V
Duración de la batería	≈4000 tiempo
Corriente dinámica	<300mA,
Corriente estática	<30 A
Temperatura de trabajo	20-50 °C
Humedad relativa	20%-90%
Alarma de reconocimiento	Alarma después de 6 veces de falla
Norma Operativa	GA 701-2007 GA 21556-2008

Cualquier consulta sobre las operaciones anteriores, contáctese con el distribuidor local para obtener ayuda.

Ajuste

Como se muestra a continuación

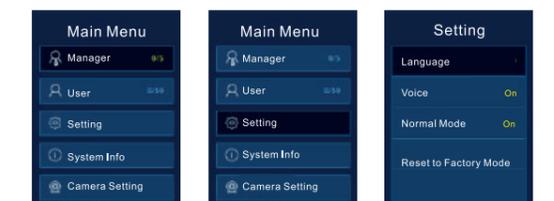

1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal.
2. Seleccione y haga clic en la interfaz de configuración, puede elegir el idioma, el volumen, el modo normal y restablecer el estado de fábrica.
3. Seleccione "language", puede intercambiar en Chino e Inglés.

Información del Sistema

Como se muestra a continuación



1. Presione la tecla en la parte posterior de la caja de la batería para ingresar al menú principal.
2. Seleccione y haga clic en la interfaz "System Info".
3. Puede verificar: tiempos de funcionamiento, modelo del dispositivo, S/N código (la prueba de garantía) y versión de firmware.