



Pivote hidráulico

Kit para puertas de cristal

Formato sin escala













Guía de instalación JK81203




Taladro en cristal

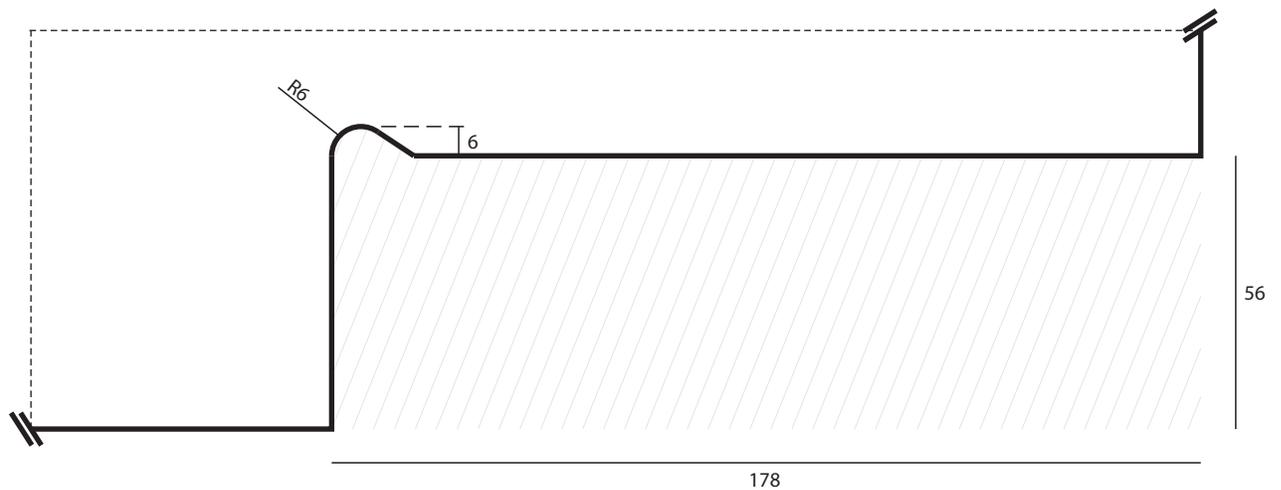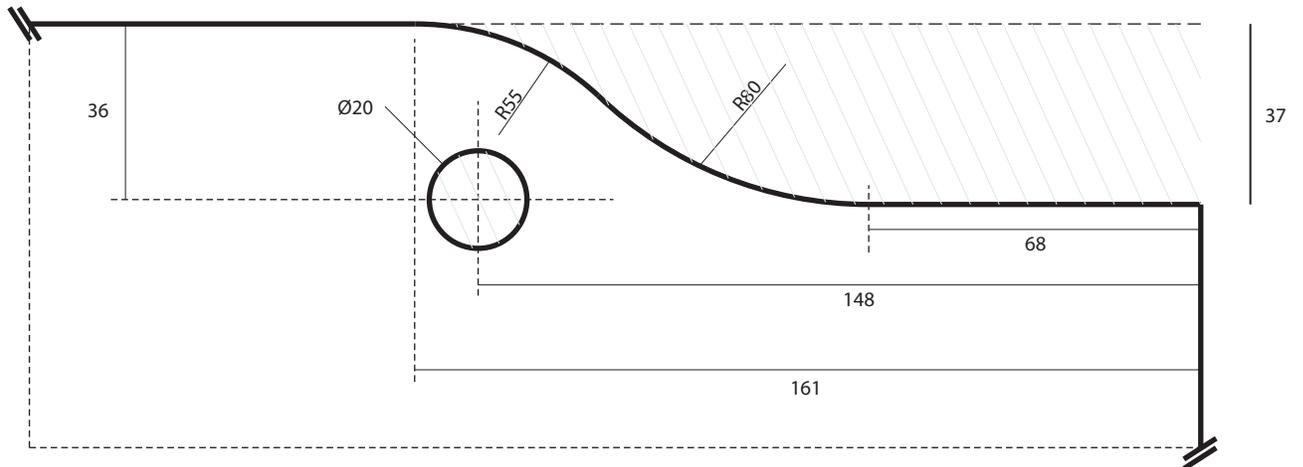

Herramientas necesarias



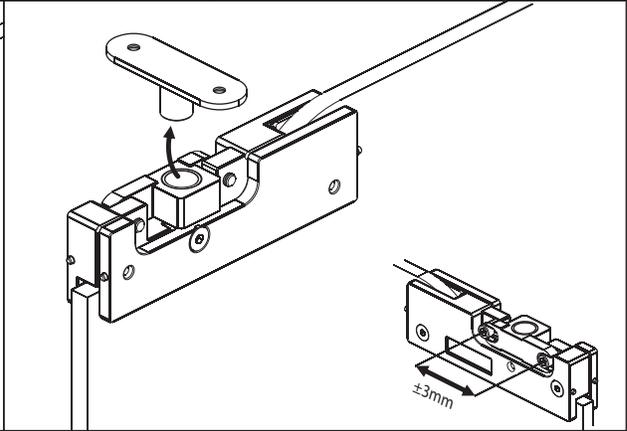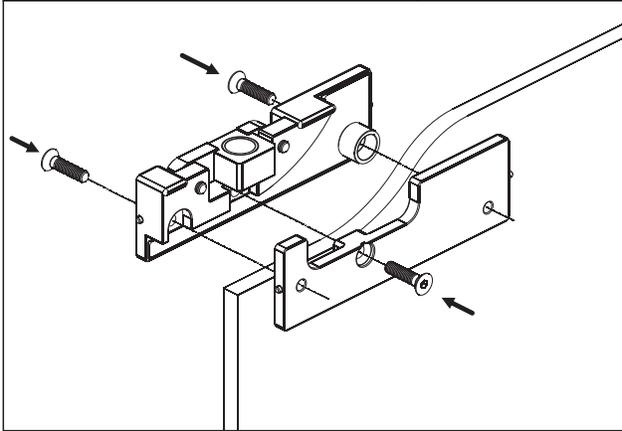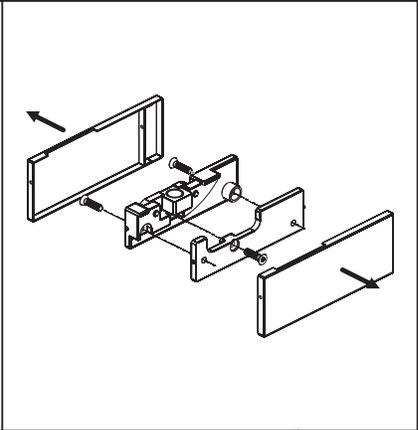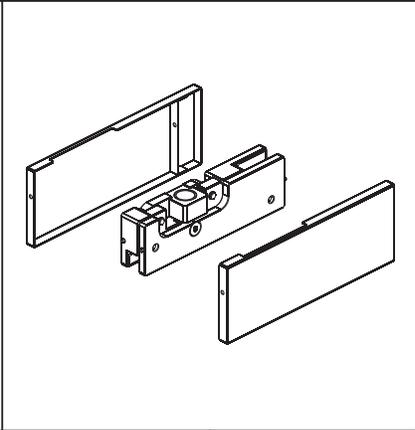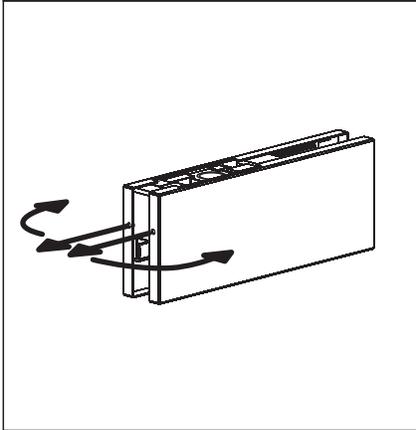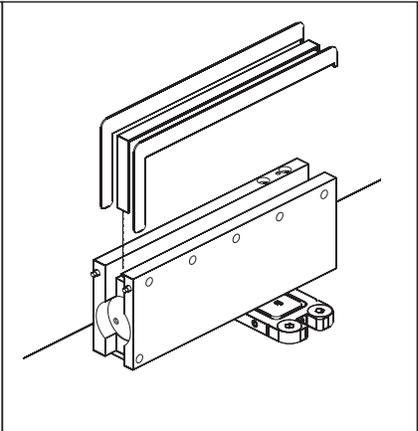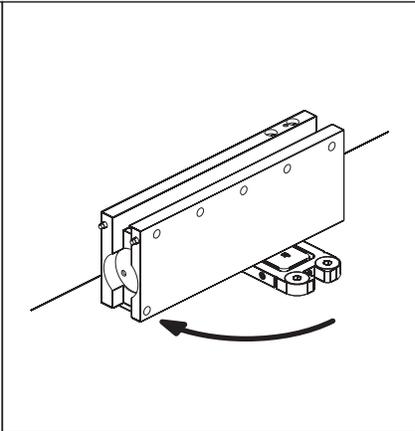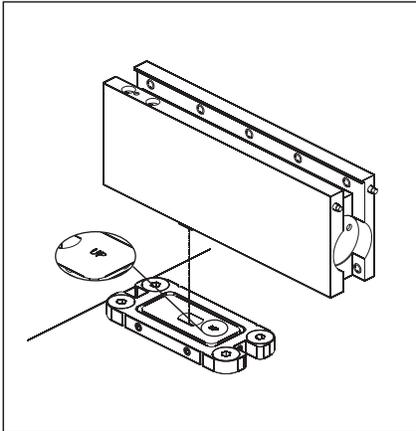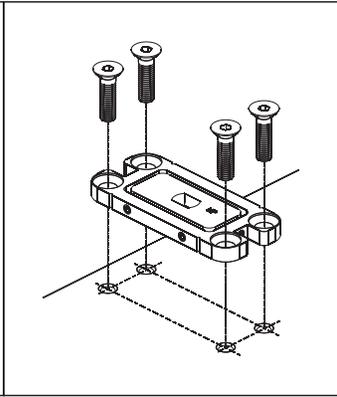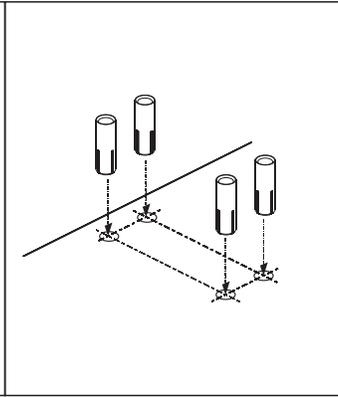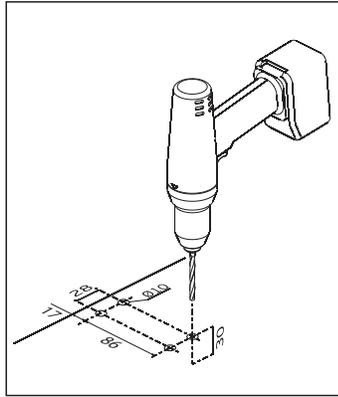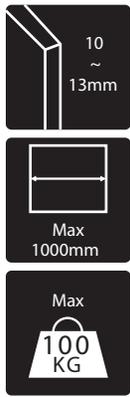

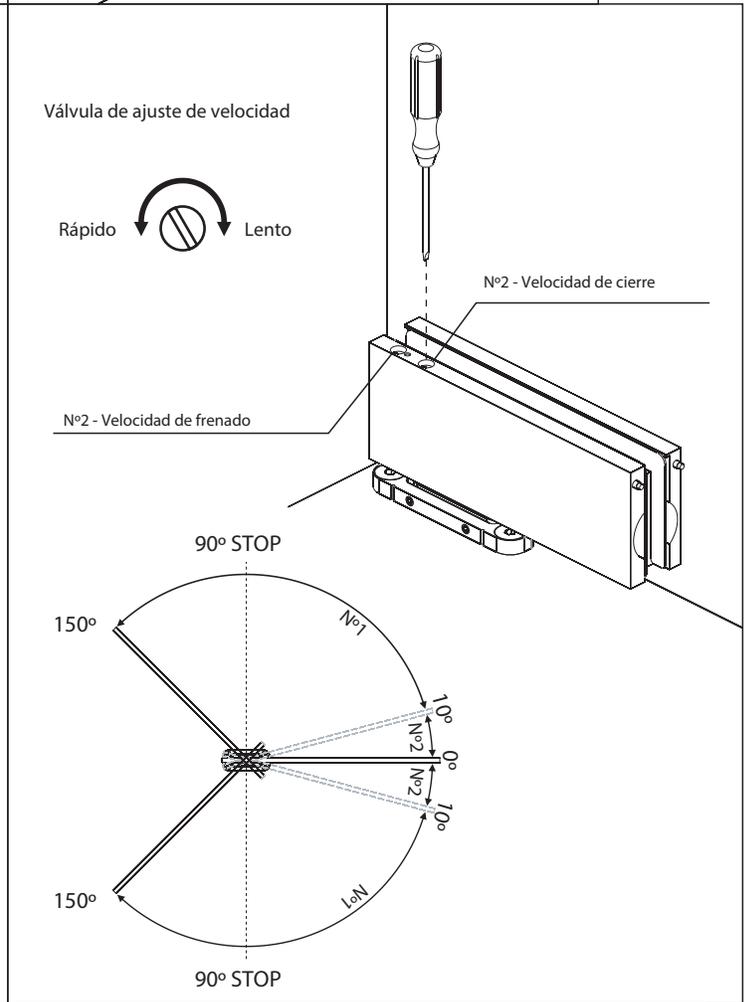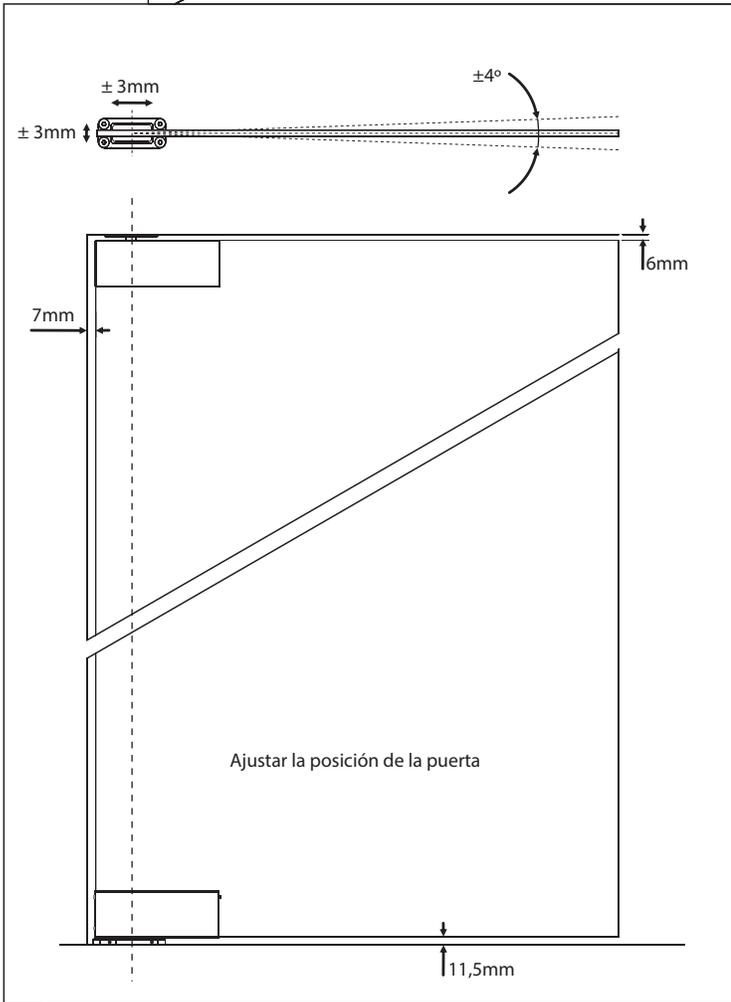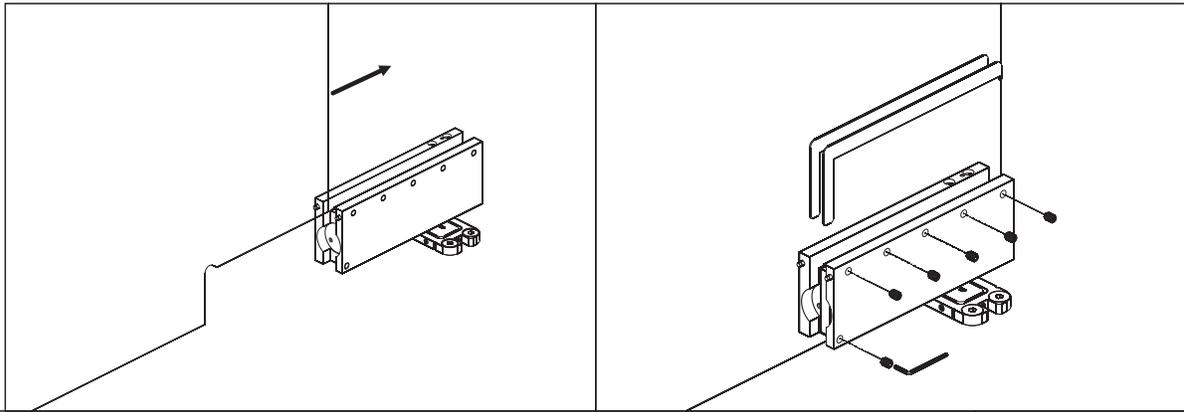

Ajuste el alineamiento de la puerta en la base.
Verificar y bloquear los seis tornillos de ajuste, para garantizar el buen posicionamiento y su función

