



PIVOTE HIDRÁULICO

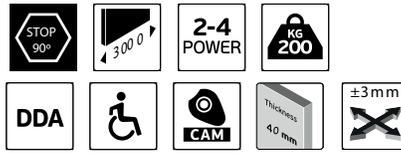


Guía de instalación
COD. JK05214



PIVOTE SUPERIOR (MARCO)

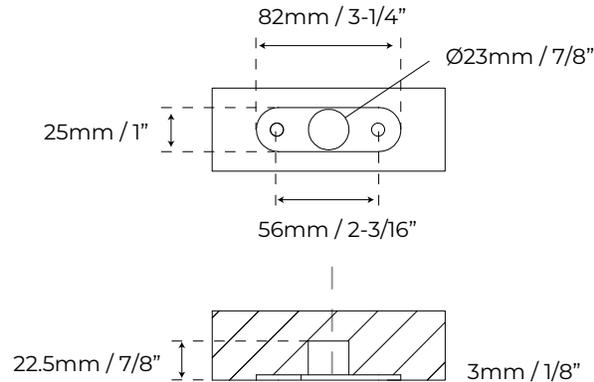

PIVOTE SUPERIOR (PUERTA)

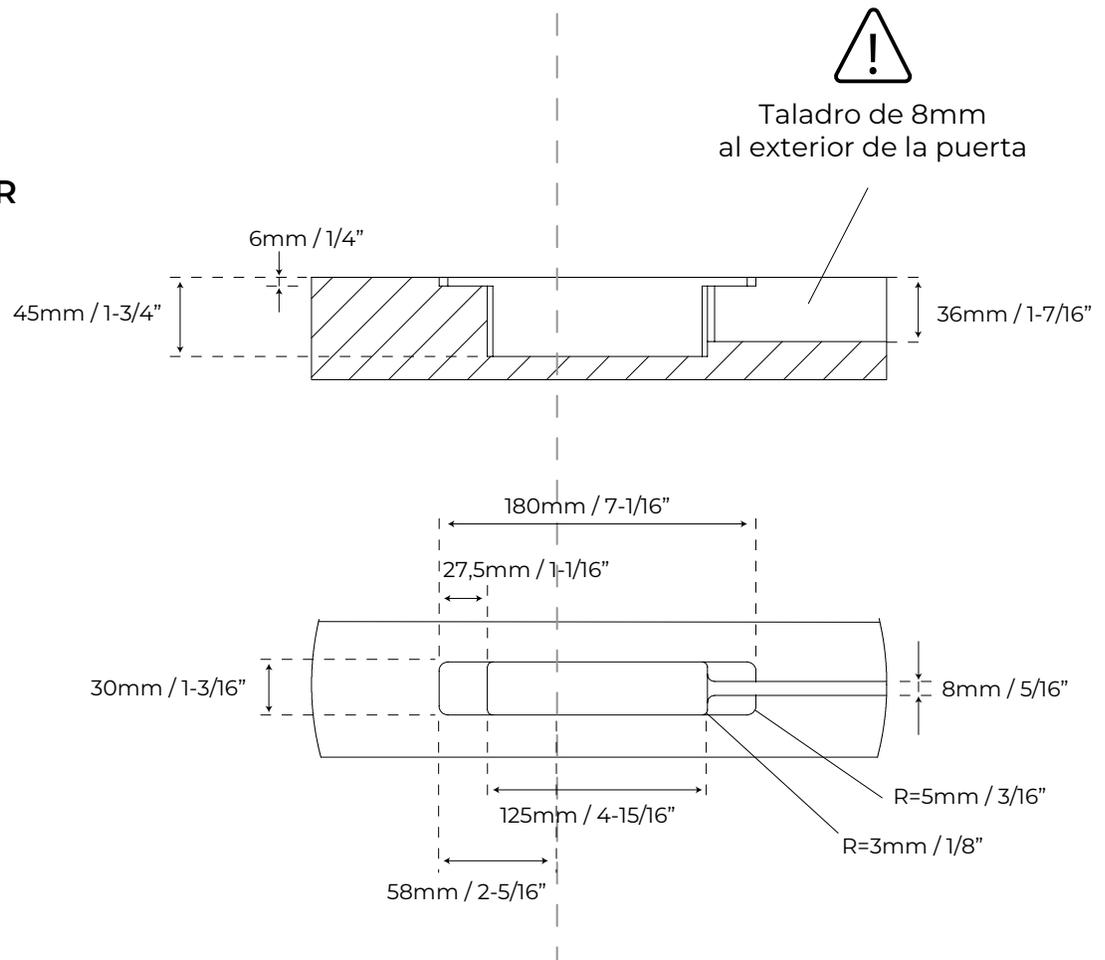



PIVOTE HIDRÁULICO



Guía de instalación

COD. JK05214


PIVOTE INFERIOR

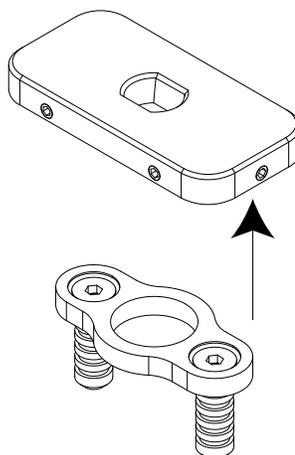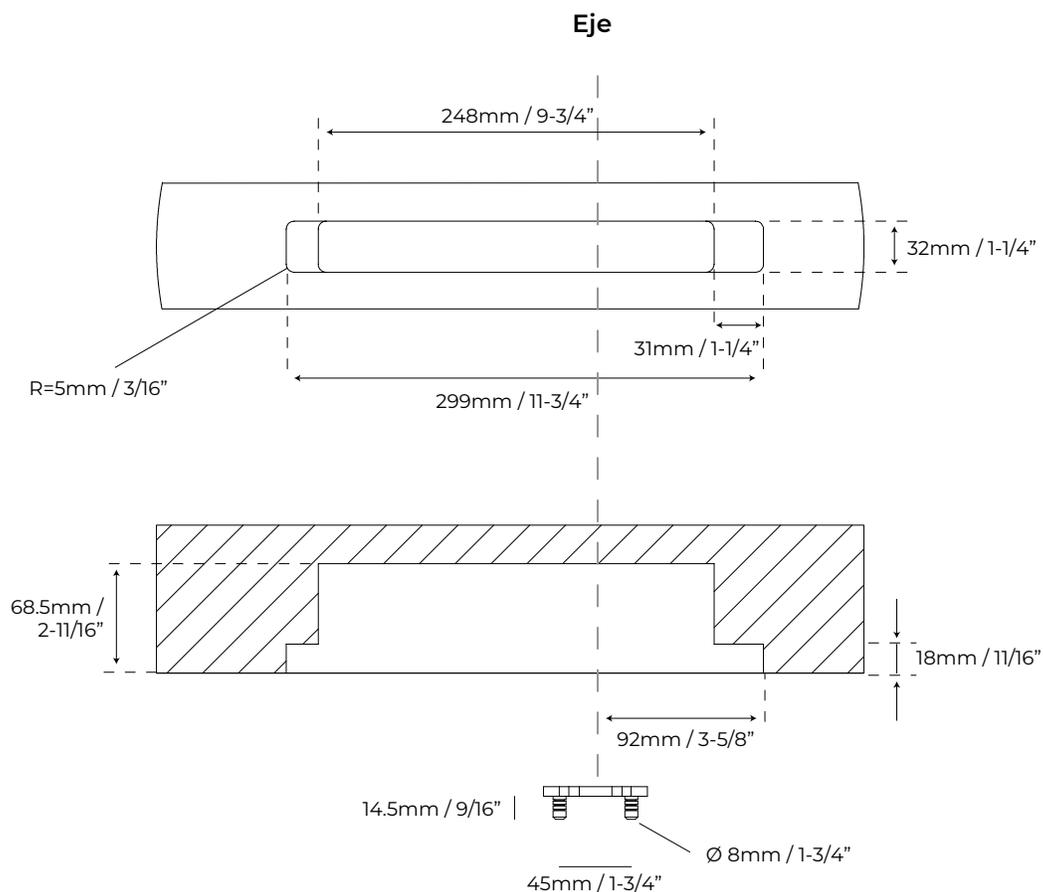

PIVOTE HIDRÁULICO



Guía de instalación
COD. JK05214

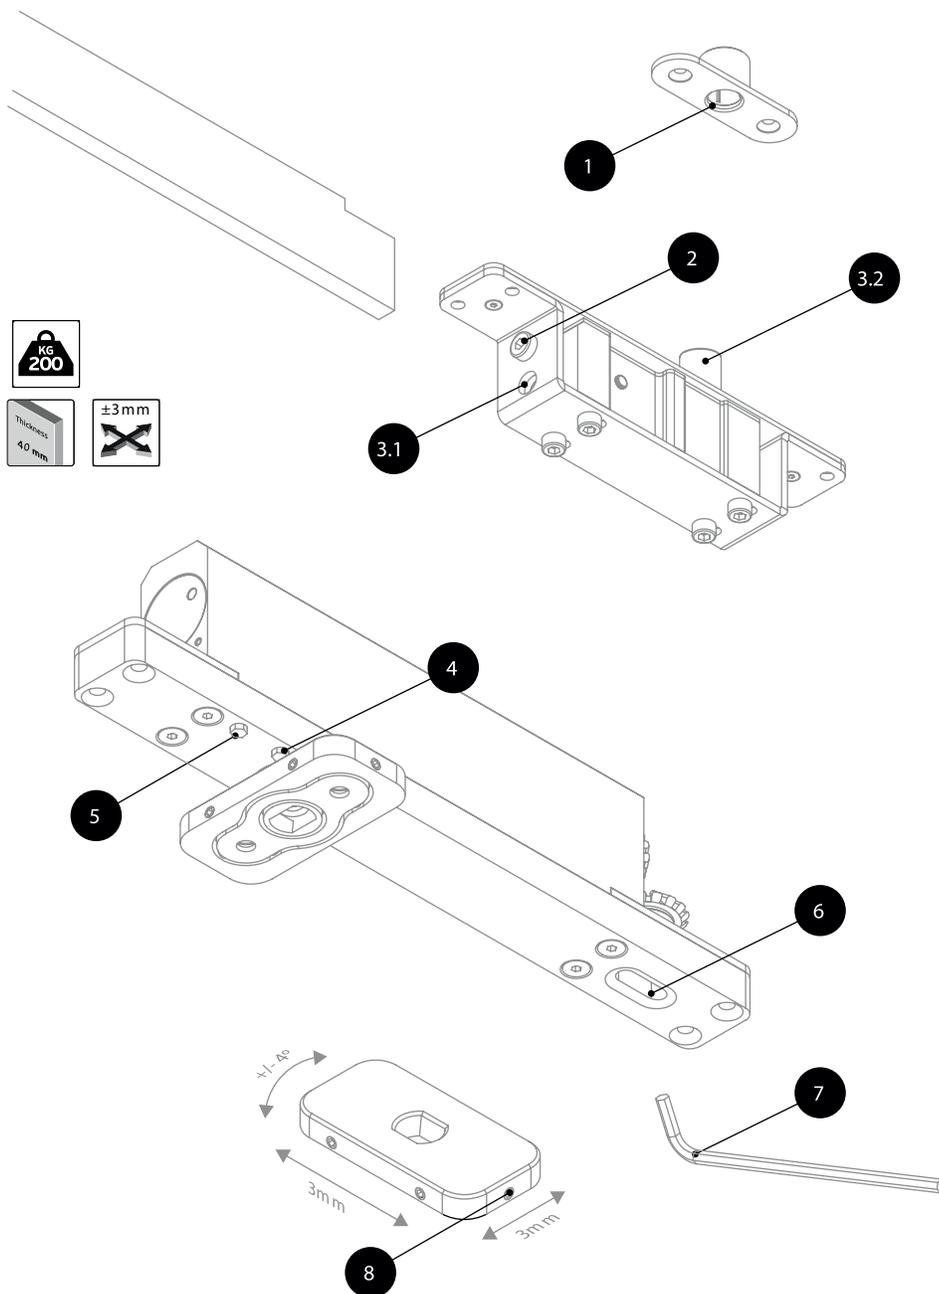

1. Cuerpo de acero inoxidable con rodamientos en el eje superior

2. Ajuste de posición del pivote superior.

3.1 Eje elevable para una fácil instalación, asegura el perfecto funcionamiento de la puerta en rotación.

3.2 Eje en acero inoxidable

4. Ajustar la velocidad de cierre (110° - 15°)

5. Ajustar la velocidad de cierre final (15° - 0°)

6. Ajuste de fuerza (2 - 4)

7. Llave de ajuste

8. Posición de ajuste para pivote inferior.

PIVOTE HIDRÁULICO

Guía de instalación
COD. JK05214

