


CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA




Guía de Instalación JKHDF1

Formato sin escala


1 Accessory

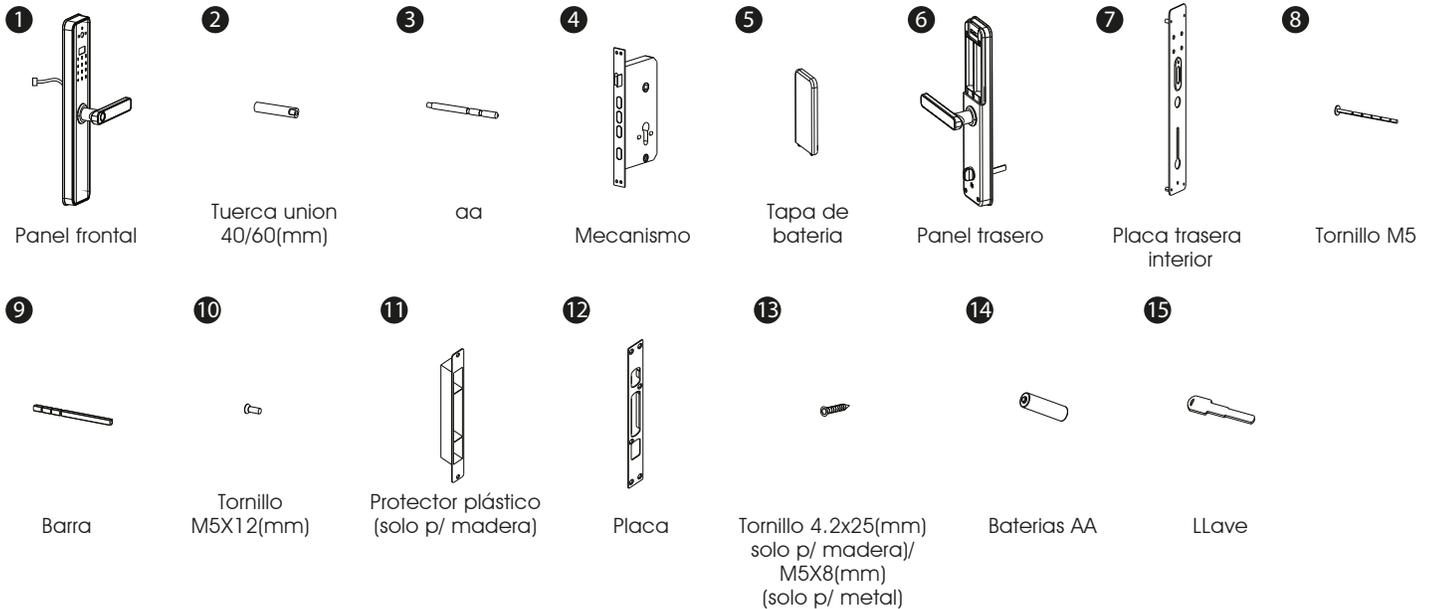

1. Apertura de manija Derecha

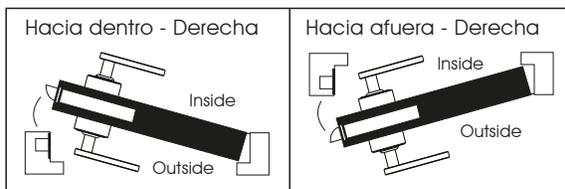


2. Apertura de manija Izquierda

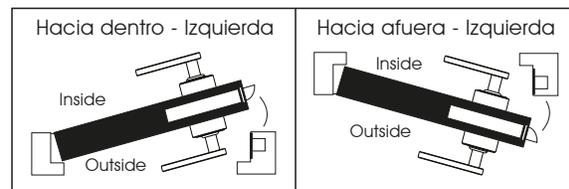

3 Ajuste la manija derecha y la manija izquierda

Suelte el tornillo con un destornillador y gire 180 grados según sus necesidades para ajustar la izquierda y la derecha, fije el tornillo después del mango en la dirección correcta.

Nota: NO quite el tornillo del interior del soporte de la manija, de lo contrario, no hay garantía.

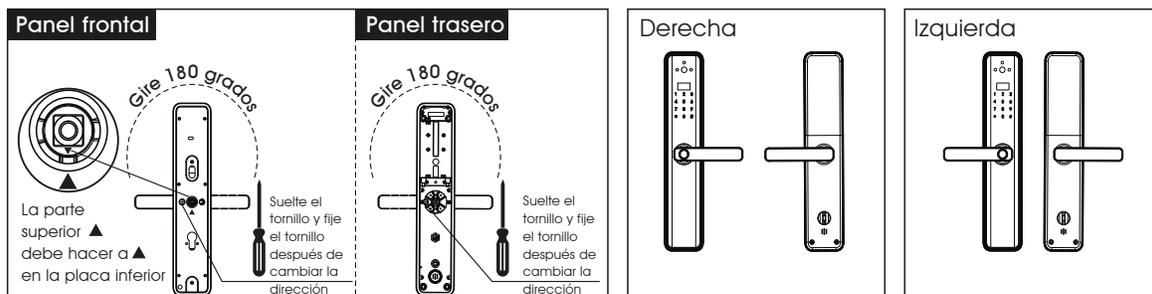

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA




Guía de Instalación JKHDF 1

Formato sin escala

4 Ajustar la dirección del pestillo

(de acuerdo a su necesidad, ajustar la dirección del pestillo en el mecanismo)

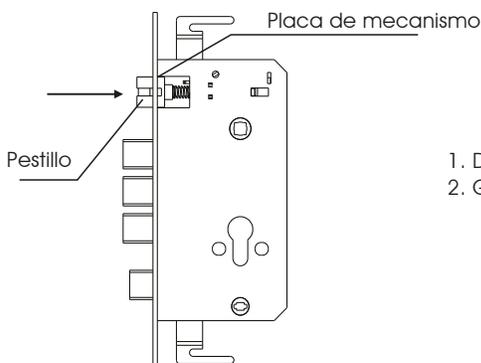

1. Desatornille y retire la placa del mecanismo
2. Girar 180 grados el pestillo


5 Accesorios para tipos de espesor de puerta

Espesor de puerta disponible 40mm-120mm.


Código y nombre	Especificaciones(mm)	Rangos de espesor de la puerta y CANTIDAD			
		40-60(mm)	60-80(mm)	80-100(mm)	100-120(mm)
7 Barra (Cortar la barra según el espesor de la puerta)		1	1	1	1
16 Tornillo 4,2x25(mm) (solo p/puerta de madera)		10	10	10	10
13 Tornillo M5x8(mm) (solo p/puerta de metal)		8	8	8	8
8 Tornillo M5 (Cortar el tornillo de acuerdo al espesor de la puerta)		2 Or 2	2 Or 2	2	2
3 Cilindro de fijación (Cortar de acuerdo al espesor de la puerta)		2	2	2	2
2 Tuerca union 40/60(mm)		2	2		
				2	2

6 Precaución antes de la instalación


1. No ejerzas demasiada fuerza durante la instalación, para evita dañar la cerradura.

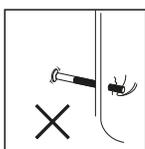



2. Uso las herramientas correctas para la instalación

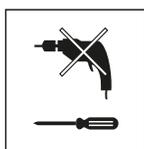

3. Use lentes de seguridad para proteger sus ojos cuando taladre agujeros

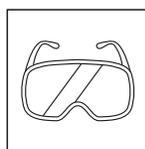

4. Perfore de los orificios de la puerta en ambos lados de la puerta para evitar dañar la placa de la puerta

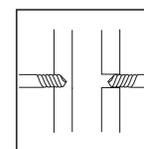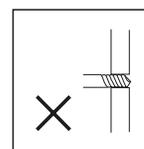

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL BLOQUEO CON CÁMARA




Guía de Instalación JKHDF1


Formato sin escala

7 Instalación


Pasos de
instalación:

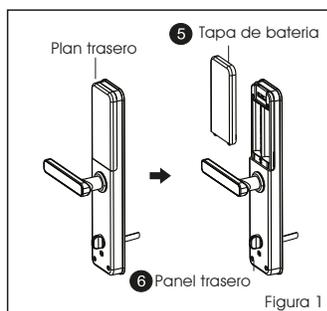


(1) Figura 1:
1. Divide la cerradura trasera en cubierta de batería y panel trasero para la instalación

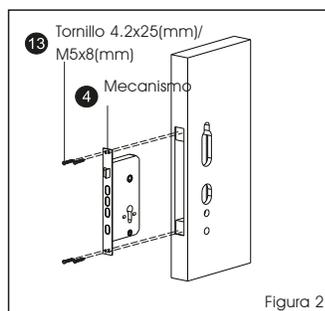


(2) Figura 2:
1. Coloque el mecanismo en la perforación de la puerta y fije con los tornillos correspondientes

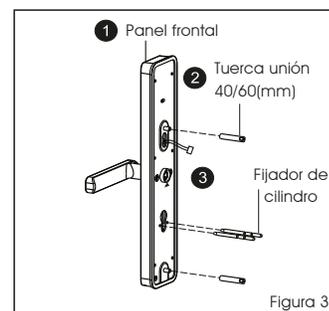


(3) Figura 3:
1. Instale las dos tuercas unión junto con los fijadores de cilindros en el panel frontal

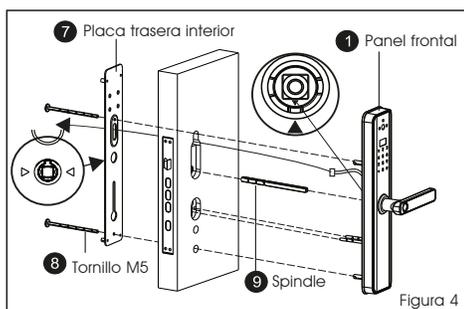


(4) Figura 4:
1. Inserte la barra en el mecanismo
2. Pase el cable por la placa de la puerta y la placa inferior trasera
3. Fije la placa trasera interior y el panel frontal con dos tornillos. (Nota: el símbolo ▲ superior debe estar hacia ▲ en la placa inferior como se muestra), los dos en la placa trasera inferior deben estar hacia el centro de la barra.

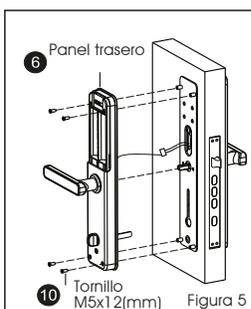

(5) Figura 5:
1. Conecte el cable del panel frontal con la conexión en el panel trasero
2. Fije el panel trasero a la placa inferior trasera con 4 tornillos (Nota: asegúrese de que la pasador esté vertical)

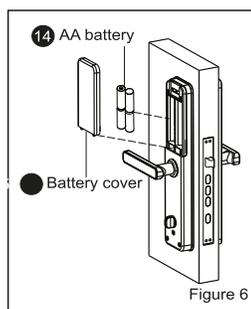

(6) Figura 6:
1. Coloca las pilas y tapa de las batería correctamente

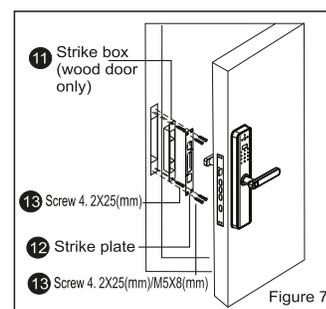

(7) Figura 7:
1. Coloque el plástico protector en el marco de la puerta y luego fije la placa de impacto con 4 tornillos

8 Puntos de control después de la instalación

1. La placa de fuerza está horizontal con la puerta.
2. El pestillo, el cilindro y el cerrojo de seguridad deben funcionar sin problemas y con flexibilidad
3. La cerradura frontal es vertical y estable.
4. El manija delantera funciona de manera suave y flexible, el cerrojo debe estar en posición cuando levante la manija
5. El cerrojo debe estar en posición cuando levante la manija trasera y debe retraerse cuando presione la manija
6. El pasador gira suave y flexiblemente, el pestillo de seguridad llega a nuestros retracciones, debe estar funcionando junto con la acción de la perilla.