

Paso 1: Coloca el conector de la puerta y el soporte en "L".

- Usa la plantilla de orificios para alinear el conector de la puerta y el soporte estabilizador de la puerta
- Asegúrate de que estén centrados con la línea media de la puerta y alinalos con su borde inferior
- Fija ambos en su lugar

Foto 1

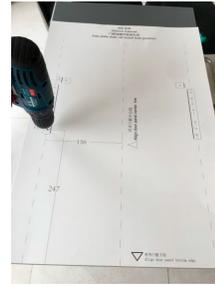


Foto 2



Paso 2: Instala los rieles deslizantes laterales.

- Alinea el reil con los orificios del panel lateral y atórnillalo.

Nota:

- Comienza con el panel lateral izquierdo, alineándolo con su borde exterior e inferior. Luego coloca el derecho de forma simétrica. (Serie BC: riel doble; Serie BY: riel simple).
- En el riel superior, asegúrate de que los lados izquierdo y derecho no estén invertidos. Los orificios para el entrepaño deben quedar hacia abajo.

Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Paso 3: Coloca el entrepaño superior.

- Usa los tornillos autorroscante M4x12 de cabeza.
- Coloca todos los tornillos sin apretar primero. Luego apriétalos en orden.
- Puede ajustar el entrepaño hacia los lados para alinear los espacios.

Foto 8



Paso 4: Monte el marco.

- Engancha la parte frontal del marco a los ganchos del riel.
- Atornilla la parte trasera con tornillos M4x8, uno a cada lado.

Foto 9



Paso 5: Instala el panel de la puerta.

- Cuelga el panel en el conector.

Luego:

- Fija el conector con tornillos M6x10 y arandelas, pero no los aprietes completamente.
- Usa los tornillos excéntricos en la parte inferior del conector para ajustar la altura lateral de la puerta y nivelarla con el gabinete.
- Una vez ajustado, aprieta el soporte en "L" con tornillos M5x8 niquelados y aprieta también el conector.

Foto 10



Foto 11



Foto 12



Paso 6: Finaliza la instalación.

- Coloca las tapas del conector y del marco.
- Inserta el bote dentro del marco.
- Instalación completada.

Foto 13



Foto 14

