
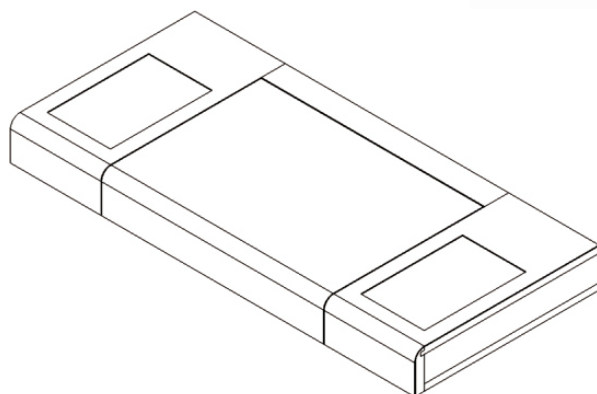


Abra la puerta abatible y la luz del espejo se encenderá; cuando la puerta abatible está cerrada la luz del espejo está apagada; cuando la puerta esté abierta, preste atención a no bloquear el interruptor de la puerta.

Interruptor de luz

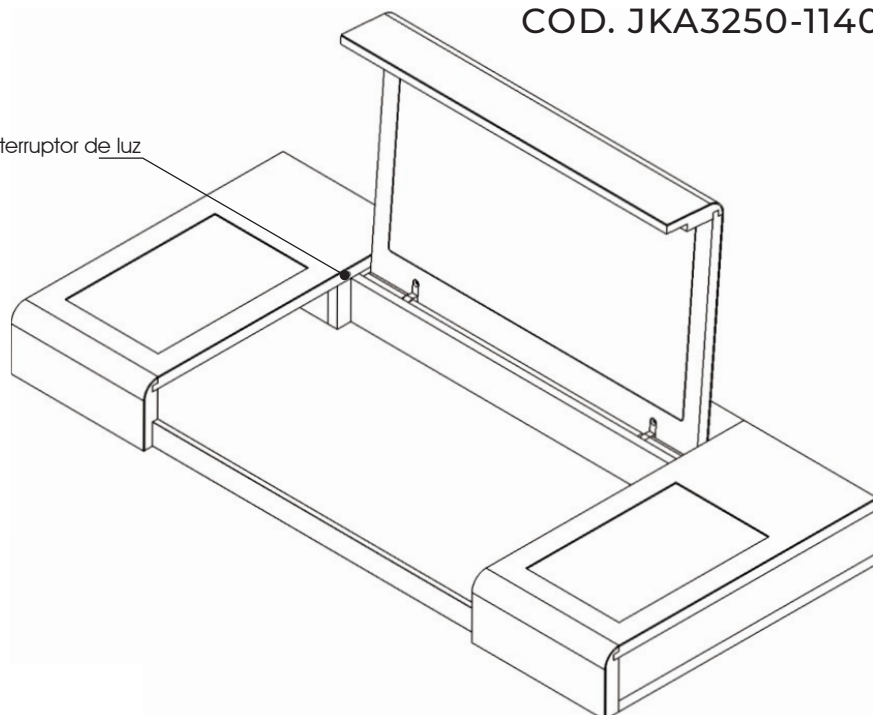

MEDIDAS DEL ARMARIO:

El ancho vacío dentro del armario es de 1140mm. Si el lateral del armario mide 18mm, el ancho del armario es de 1176mm. La profundidad libre del armario es superior a 530mm.


Tamaño del tocador:

Ancho: 1140mm

Alto: 110mm


Profundidad: 520mm

PASOS DE INSTALACIÓN.

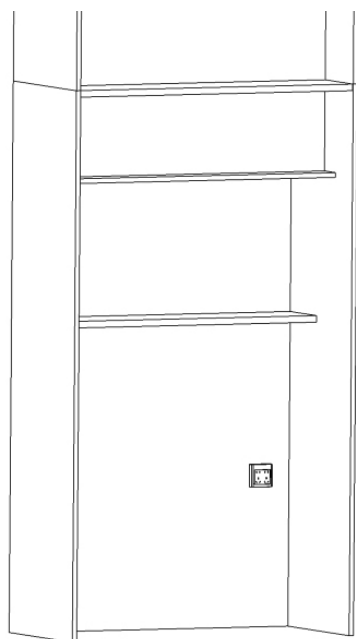


1.

El montaje del armario está completado. La parte inferior del armario está instalada con un tocador y se requiere una altura mínima de 1200mm desde la placa inferior hasta el suelo. La toma de corriente se instalará en el panel trasero y la parte superior de la toma estará a 260mm del suelo; mm desde los lados.

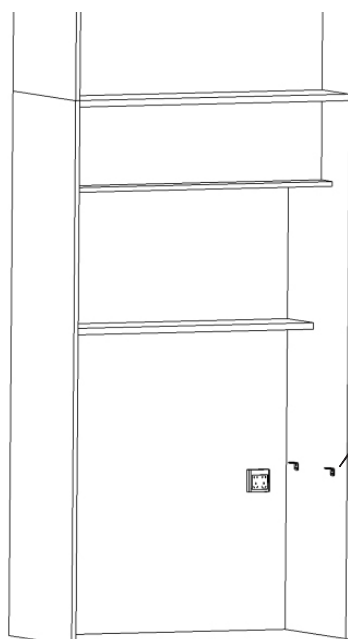


2.

Instalé el soporte metálico para colgar (con tornillos autorroscantes m4x10) en las placas laterales y preste atención a la nivelación; la parte superior del soporte para colgar está a 640mm del suelo.

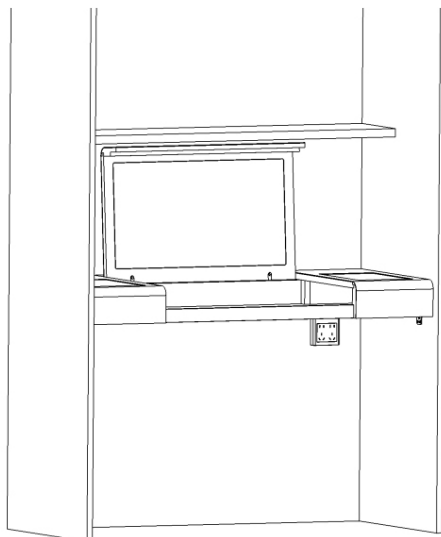

3.
Coloque lentamente
el tocador en el
armario.

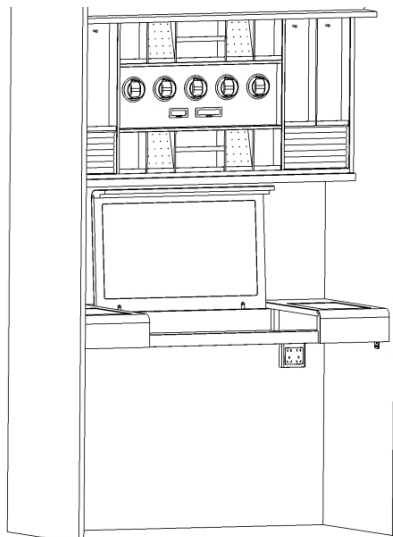

4.
Enchufe el tocado a la
toma de corriente y a la fuente de
alimentación. Compruebe si la luz
del interruptor de la puerta abatible
y la del espejo funcionan
correctamente. Límpielo y finalice la
instalación.

Si hay un armario colgante encima,
instálelo primero.