




Accesorios

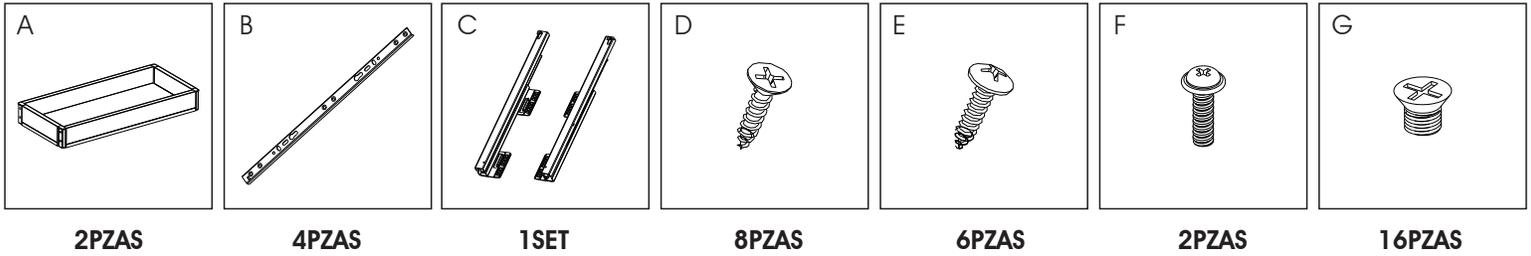

PASOS

1. Ensamble la cesta con el tornillo G

2. Fije la corredera en el gabinete, asegurándose de que la distancia entre ejes A-A coincida con los datos que se indican a continuación.

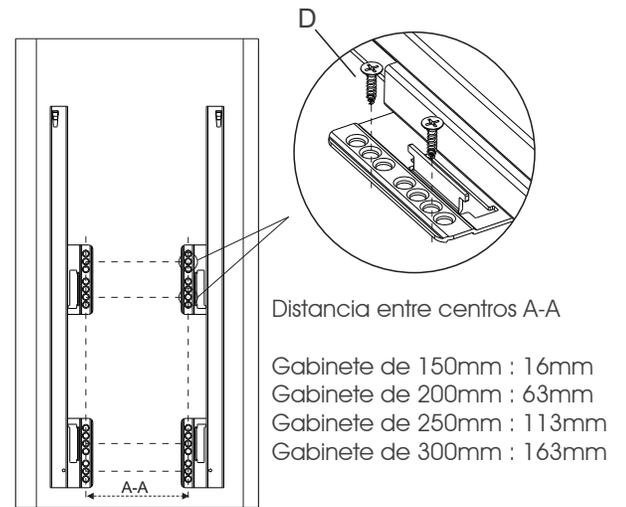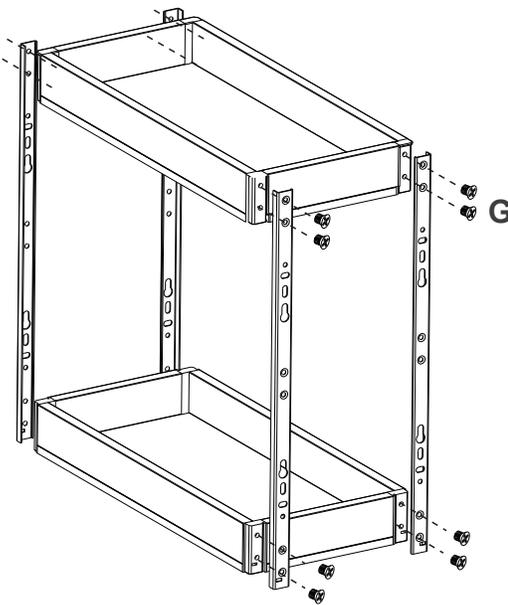

3. Enganche la cesta en la corredera y asegure la cesta con el tornillo F.

4. Instale el panel de la puerta con el tornillo E.

