
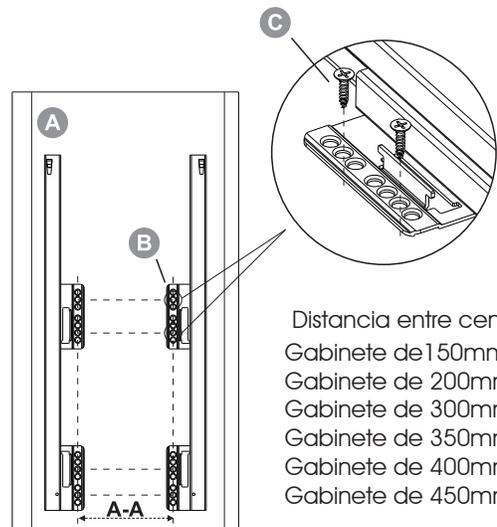


### PASOS

1. Ensamble la cesta con el tornillo F.

2. Fije la corredera en el gabinete, asegurándose de que la distancia entre centros A-A coincida con los datos que se indican a continuación.

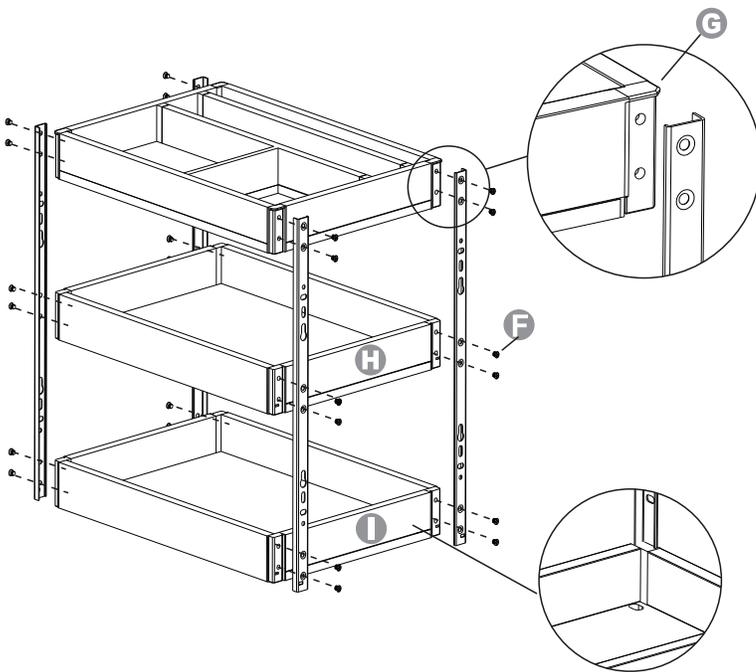

3. Enganche la cesta en la corredera y fije la cesta con el tornillo E.

4. Instale el panel de la puerta con el tornillo D.

