


1. Accesorios




1. Canasta	2. Tubo ajustable	3. Tubo de soporte	4. Conectores de plástico	5. Pin para tubo de soporte	6. Hebilla de bloqueo
2 SETS		1 PZAS	2 PZAS	2 PZAS	1 SET
					
7. Base fija inferior	8. Base fija superior	9. Anillo de goma de fijación para tubo ajustable	10. Tornillo autorroscante de cabeza avellanada en cruz ST4*16	11. Plantilla de instalación	
1 PCS	1 PCS	1 PCS	8 PCS	1 PCS	
					

2. Especificaciones

Gabinete	D (mm)	W (mm)	H (mm)
800	≥500	800	600-750
900	≥550	900	600-750
1000	≥600	1000	600-750


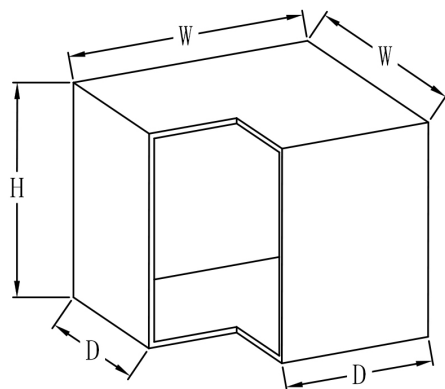


Paso 1: Utilice la plantilla de instalación para fijar la base de fijación inferior al panel inferior del gabinete con tornillos autorroscantes ST4X16, como se muestra en la ilustración. (El método de instalación de la base de fijación superior es idéntico al de la base de fijación inferior).

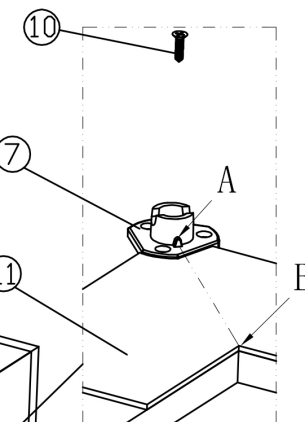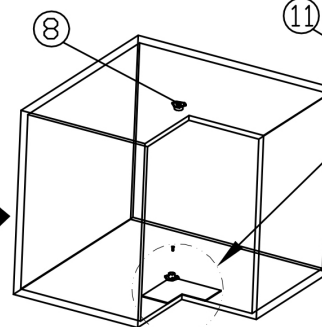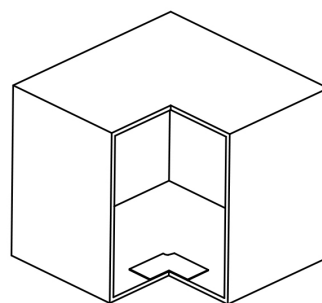


Los puntos A y B se encuentran en la misma línea recta.


Paso 2: Instale la cesta superior en la posición correspondiente del tubo de soporte como se ilustra, deslícela (4) adaptador de plástico e inserte los pasadores.

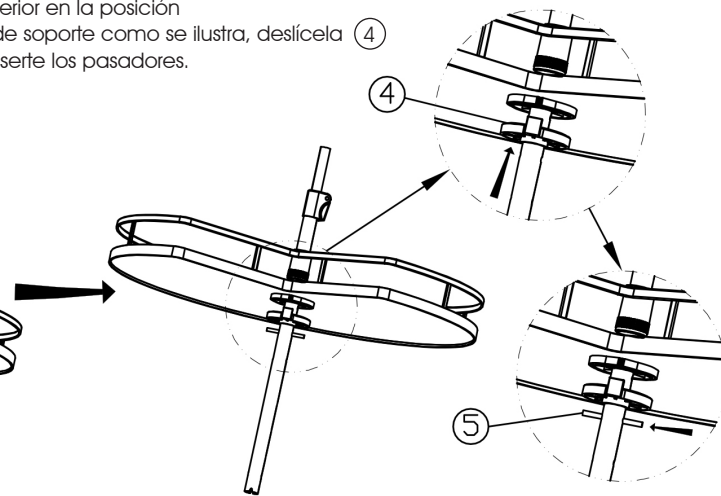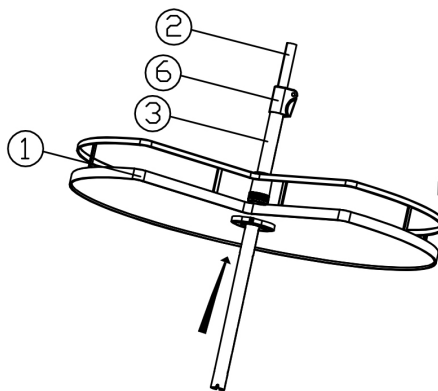


Paso 3: Instale la cesta inferior en el tubo de soporte de la misma manera que la cesta superior.

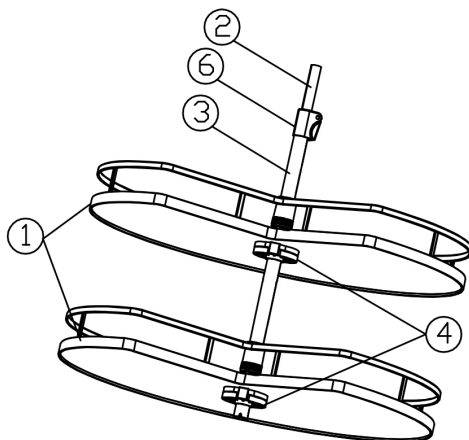


Paso 4: Como se muestra en la figura a continuación, deslice el anillo de goma de fijación sobre el tubo ajustable.

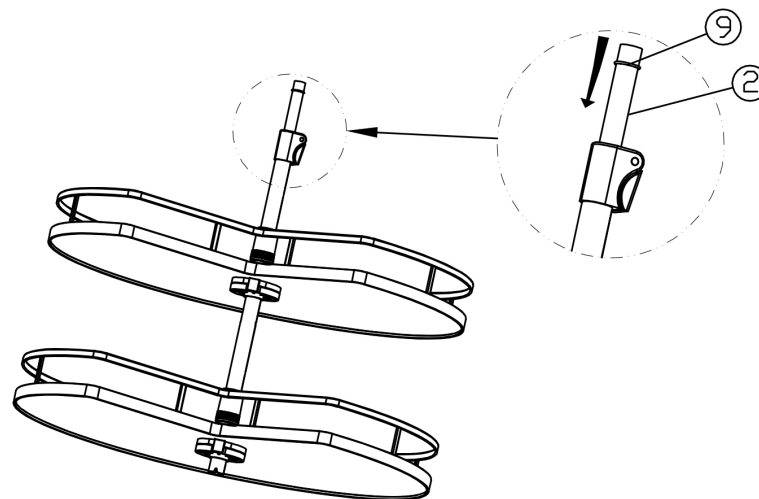


Paso 5: Como se muestra en la figura a continuación, suelte las hebillas de bloqueo del conjunto del paso 4, ajuste la longitud de extensión del tubo ajustable y luego instale el conjunto en el gabinete.

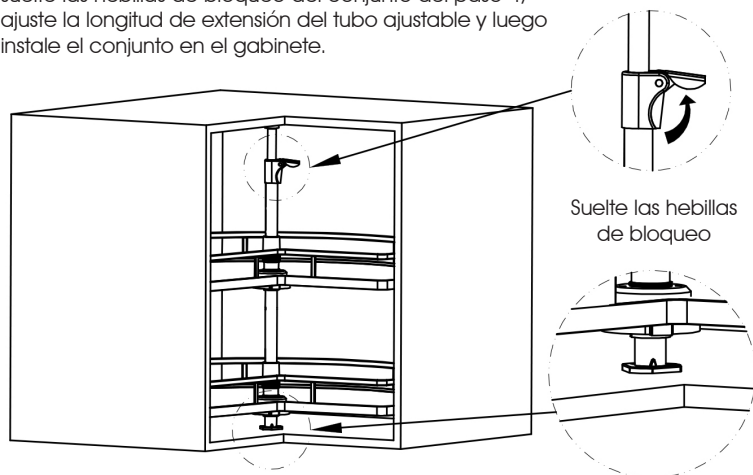

Paso 6: Retire el pasador, muévelo hacia arriba y hacia abajo para ajustar el espacio entre las cestas y apriete las piezas de plástico para completar la instalación.

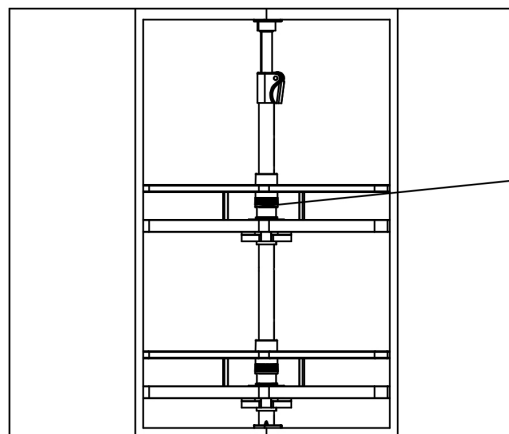

PRECAUCIÓN: Al apretar el manguito de fijación, asegúrese de que la cesta gire libremente. No apriete demasiado.

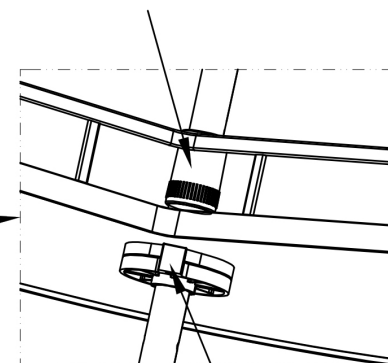

Esta junta debe estar completamente cerrada cuando está detenido.