



1. Dimensiones para instalación

1. Ilustración correspondiente a la perforación de la placa lateral de gabinete

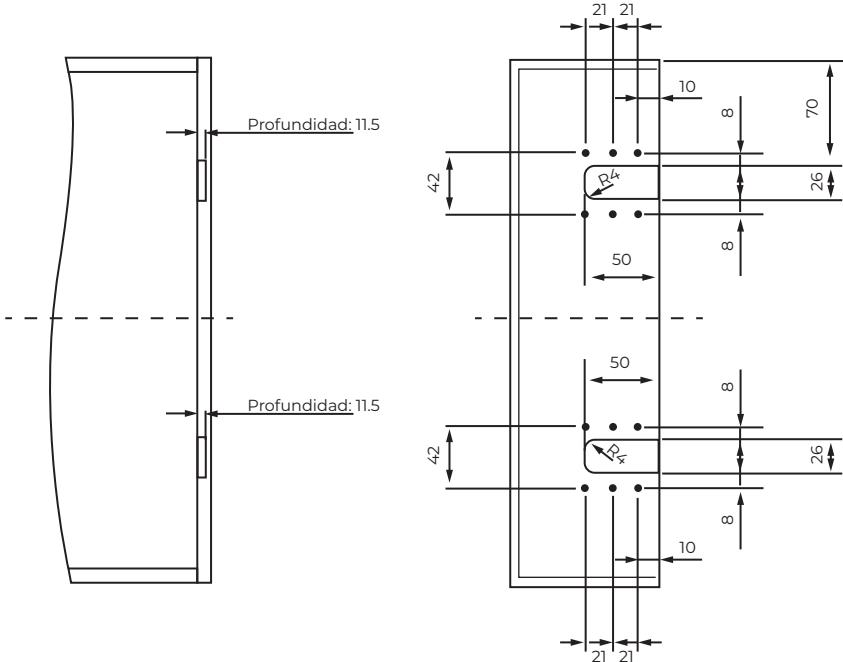


2. Ilustración de dimensión de apertura de aluminio

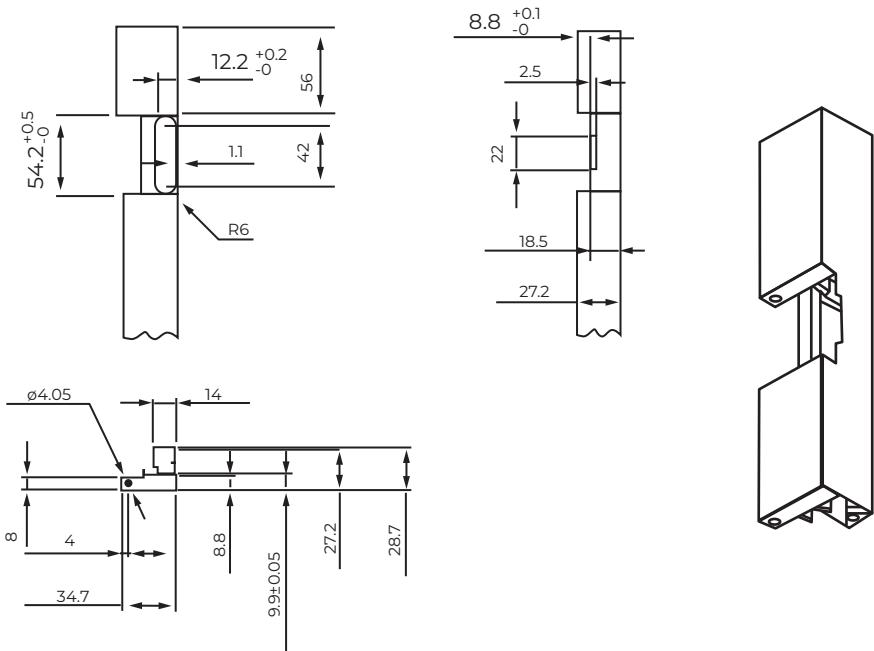


2. Parámetros para panel de puerta y gabinete

1. Fórmula para calcular el ancho de la puerta con bisagra de pasador

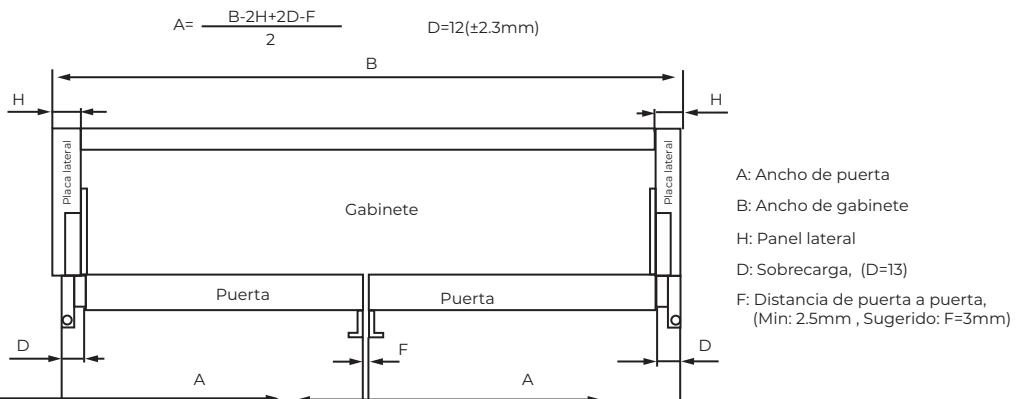


2. Función del panel público distancia de puerta a puerta

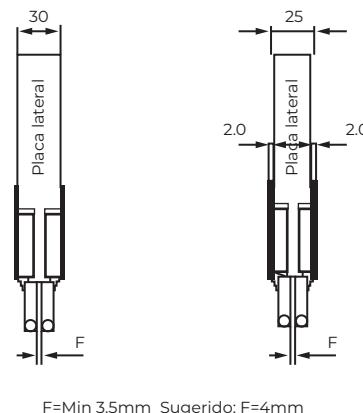


3. Pasos de función


1. Palanca de amortiguación fija con superficie cóncava

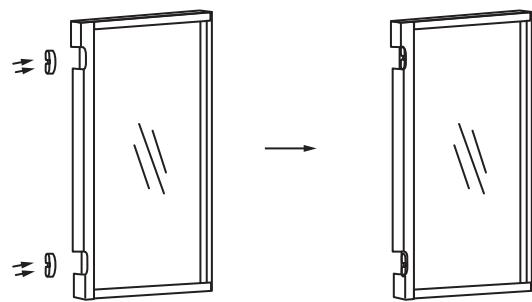

2. Pasador de entrada para fijar bisagra y puerta

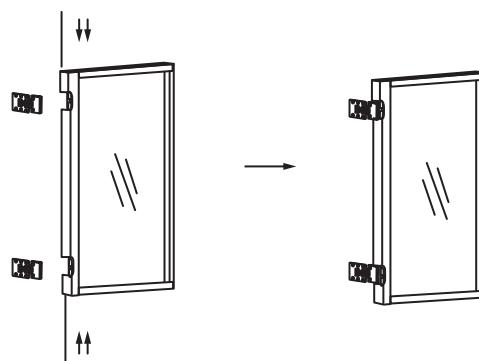


3. Fijación de la puerta con el armario y cierre la tapa

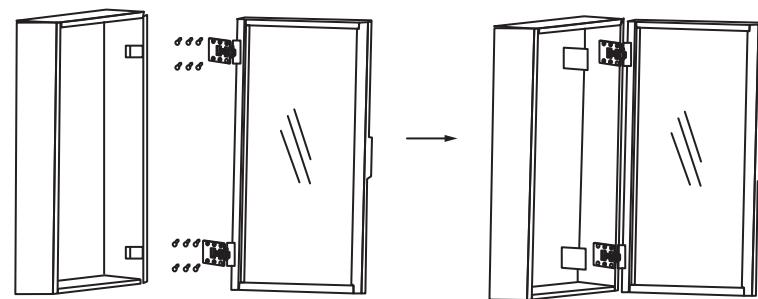


4. Orientación de la puerta


1. Orientación: derecha-izquierda

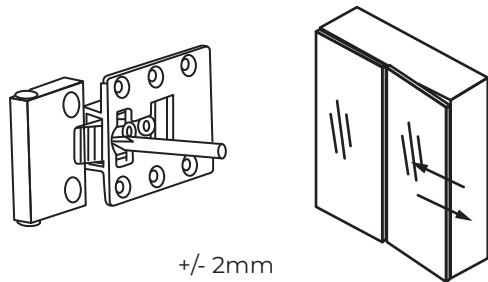

2. Orientación: arriba-abajo

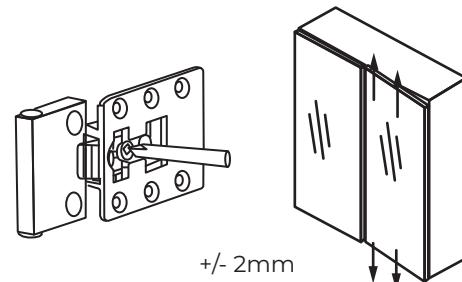


3. Orientación: enfrente-atras

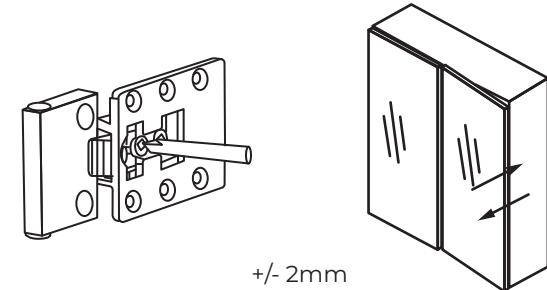

5. Revisión del gabinete

1. Revise el gabinete

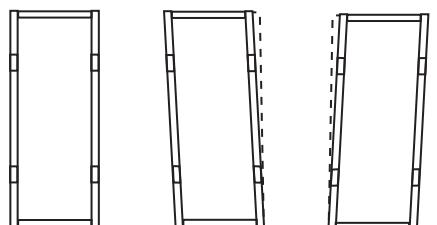

Correcto

Inclinación a la izquierda

Inclinación a la derecha




6. Partes


Amortiguador




Pin



Bisagra

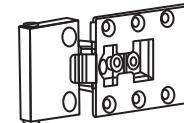

Tapa

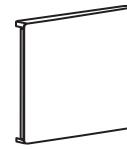

Tornillos

