







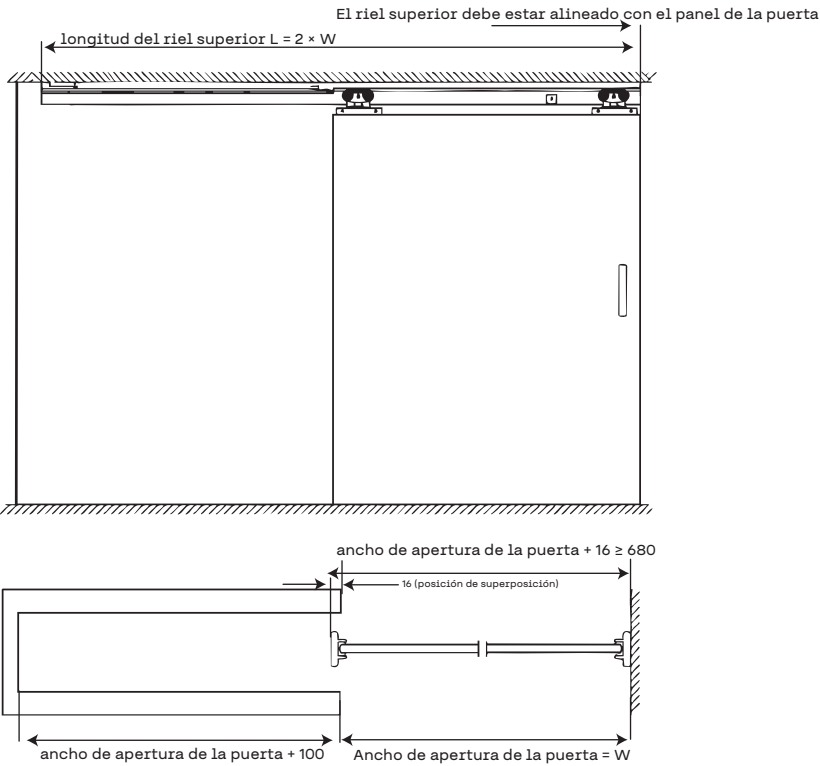


Accesorios	Cantidad	Accesorios	Cantidad
DOBLE AMORTIGUADOR DE CIERRE SUAVE CON DISPOSITIVO DE REBOTE 	1	PLACA DE SUSPENSIÓN B 	1
PLACA DE SUSPENSIÓN A 	1	TOPE B 	1
TOPE A 	1	RODILLO GUÍA INFERIOR 	1
RIEL SUPERIOR 	1	CAJA DE SUSPENSIÓN 	1
RODILLO DE SUSPENSIÓN 	2	ASIENTO DEL RIEL SUPERIOR 	1


ya se incluye toda la tornillería

panel de la puerta y dimensiones del hueco de la puerta

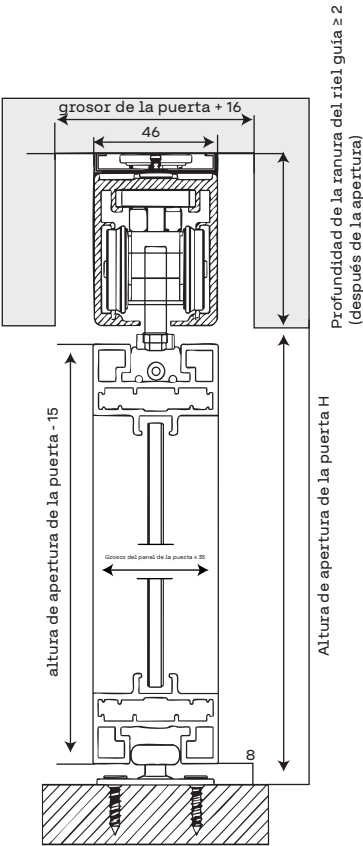


según la imagen a continuación, determine la longitud del riel superior

- De acuerdo con las dimensiones indicadas, corte el riel superior a la medida correspondiente. La longitud del riel superior debe ser el doble del ancho de la hoja de la puerta ($L = 2 \times W$).
- Una vez realizado el corte, coloque los asientos del riel superior en la posición indicada y verifique que queden correctamente alineados.

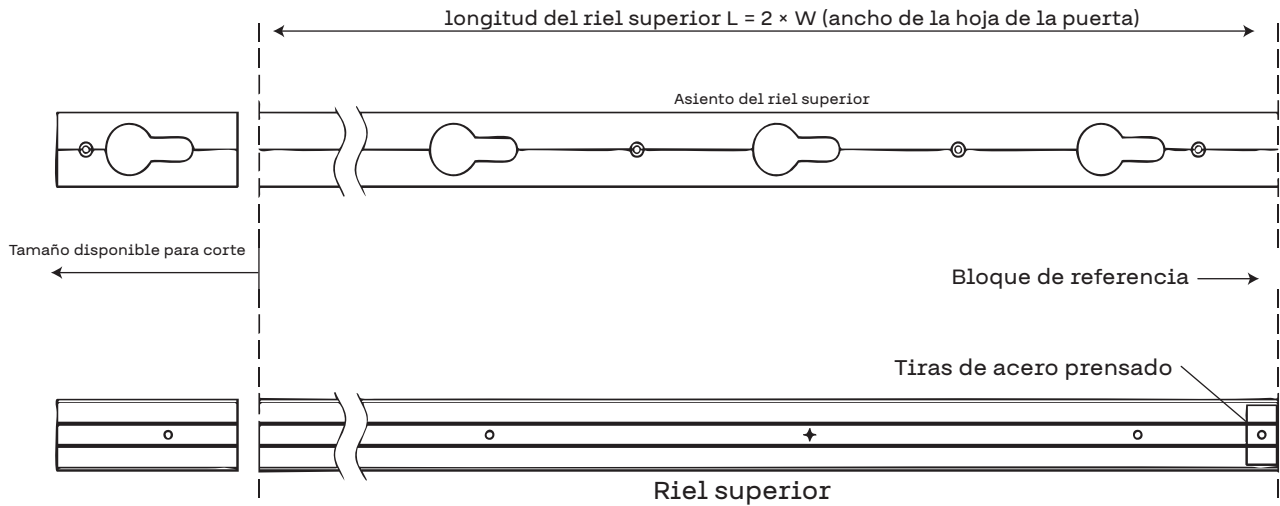


Instale el asiento del riel superior sobre el vano de la puerta y luego cierre completamente

- Coloque el asiento del riel superior en la parte superior del vano de la puerta, asegurándose de que quede completamente nivelado y al ras con la base. Fije el conjunto a la pared utilizando los tornillos ST4×35 y coloque las cubiertas de los tornillos. Posteriormente, instale el soporte del riel superior y asegúrese de que quede correctamente fijado antes de continuar.

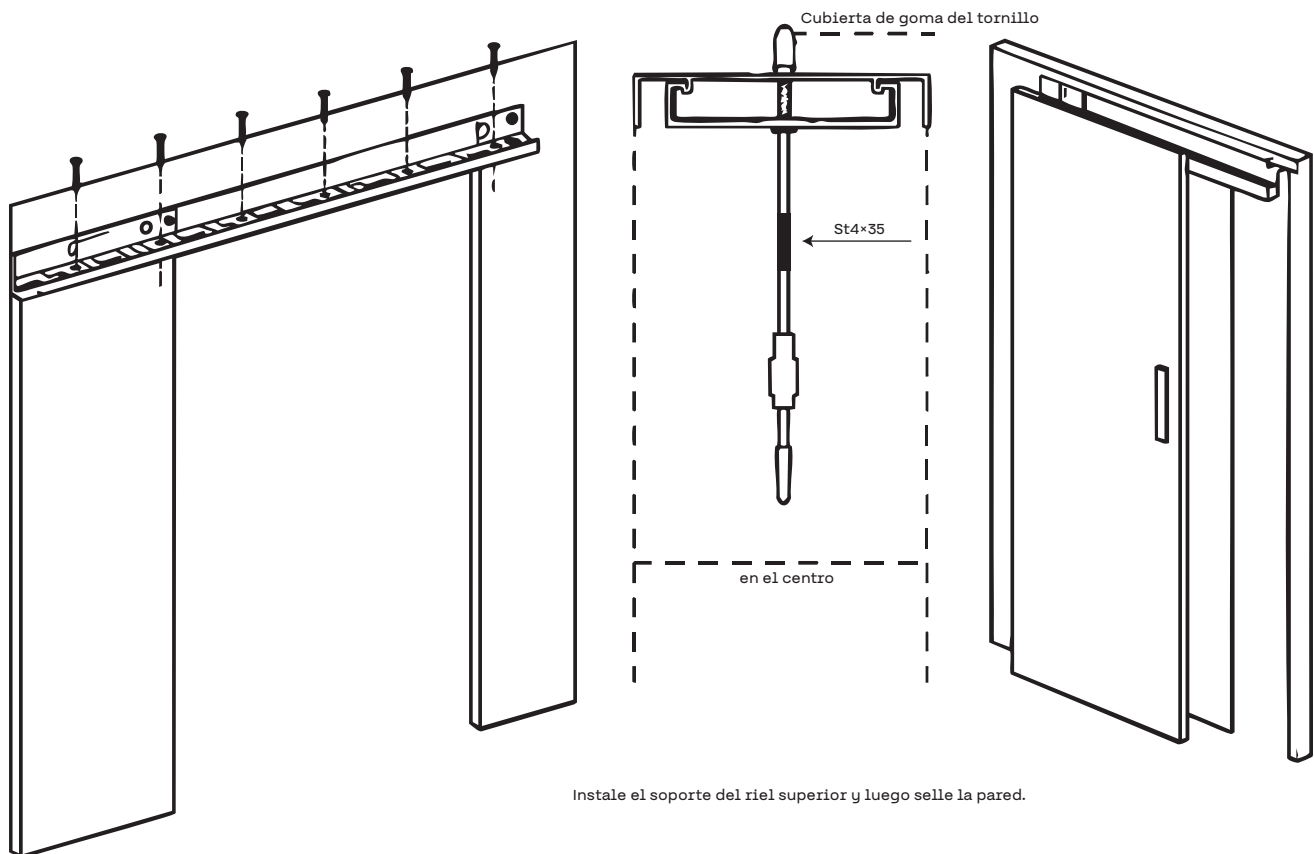


Instale los accesorios en el riel superior

- Antes de colocar los accesorios, compruebe que el interior del riel superior esté limpio y libre de residuos. Instale los componentes siguiendo el orden indicado en el diagrama: el tope B, el dispositivo de rebote, el rodillo de suspensión, el tope A y el conjunto del riel superior. El extremo del riel debe quedar aproximadamente a 100 mm de la base, donde deberá fijarse con el tornillo correspondiente. Verifique también que la posición de los componentes coincida con la dirección indicada por las flechas.

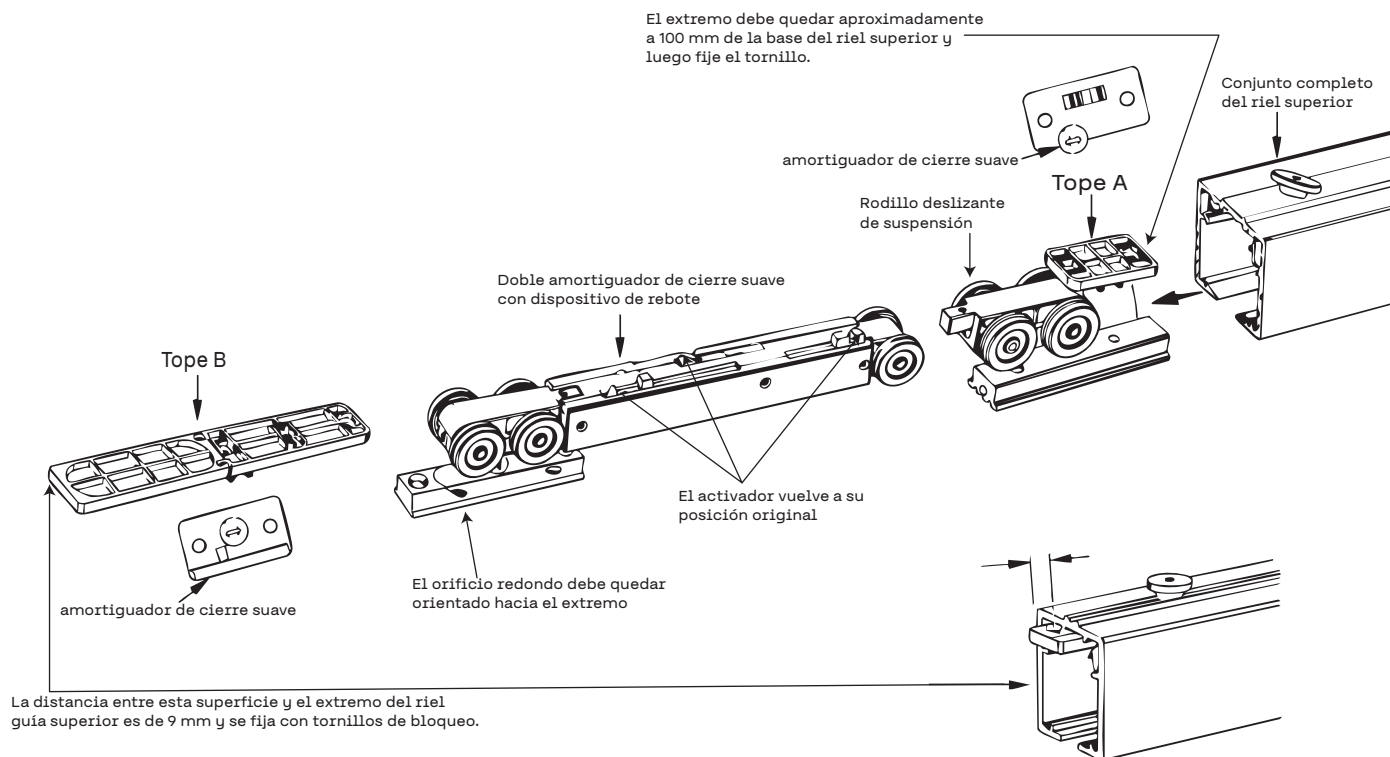



Instale el conjunto de completo del riel superior en el soporte del riel

- Introduzca el conjunto completo del riel superior en el vano de la puerta siguiendo la dirección indicada por la flecha. Alinee el orificio guía del riel superior con el soporte y deslícelo hacia la base hasta que quede completamente al ras. Una vez colocado correctamente, apriete todos los tornillos de la parte superior del vano para asegurar firmemente el riel.

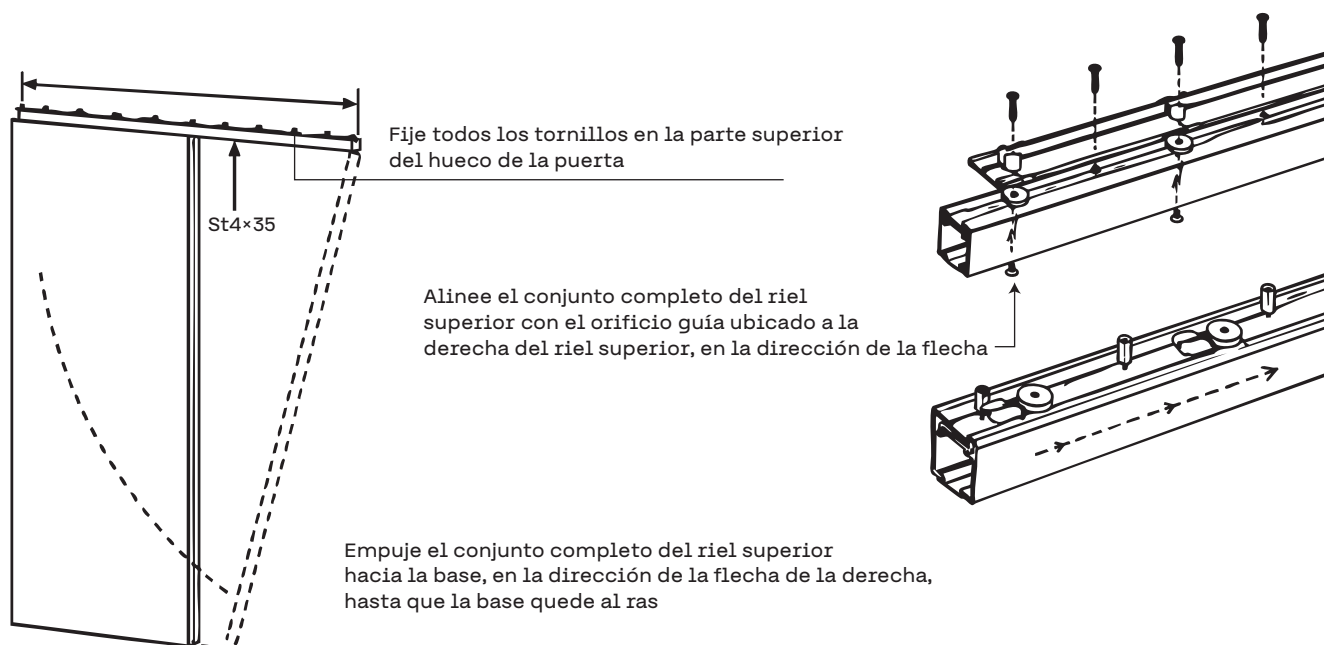

Instalar el rodillo guía inferior




- Coloque el rodillo guía inferior en el centro de la parte inferior de la puerta y fíjelo con los tornillos ST4×20. Después, instale los soportes de suspensión en la parte superior del panel, respetando las posiciones y distancias indicadas en el diagrama. Coloque las cubiertas de los tornillos y ajuste los soportes con la llave Allen de 2 mm, verificando que todos los componentes queden correctamente alineados.

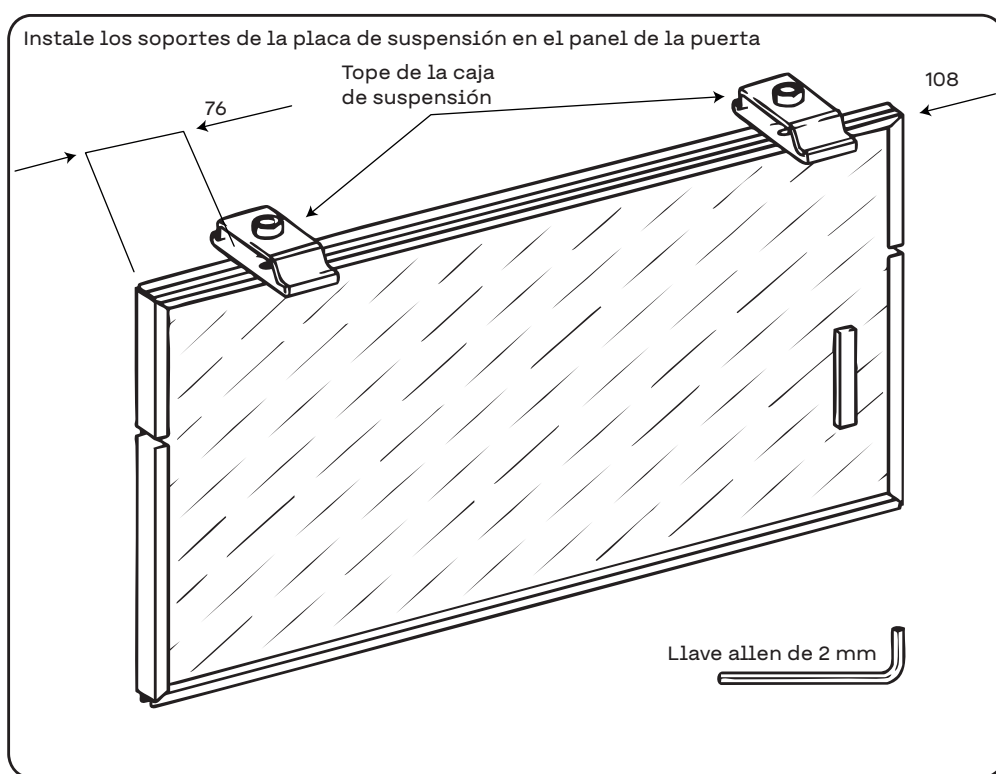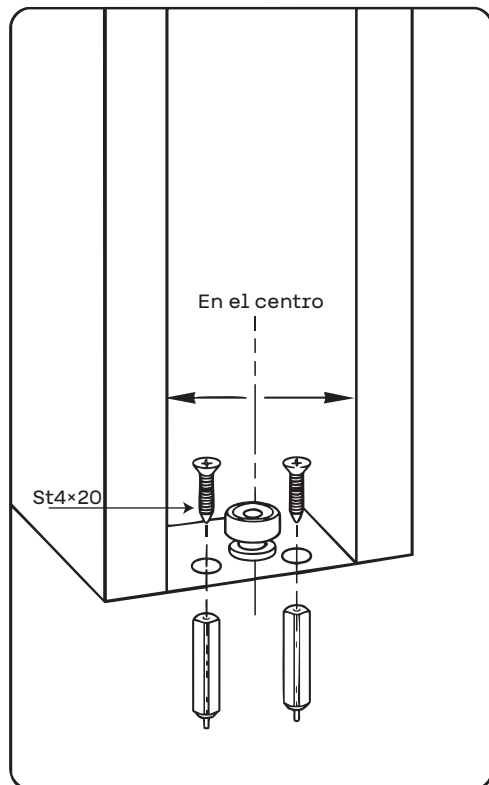

coloque el espaciador en la parte inferior del panel de la puerta


instale el panel de la puerta en la placa de suspensión corta siguiendo la dirección de la flecha

Fije como se muestra en la imagen

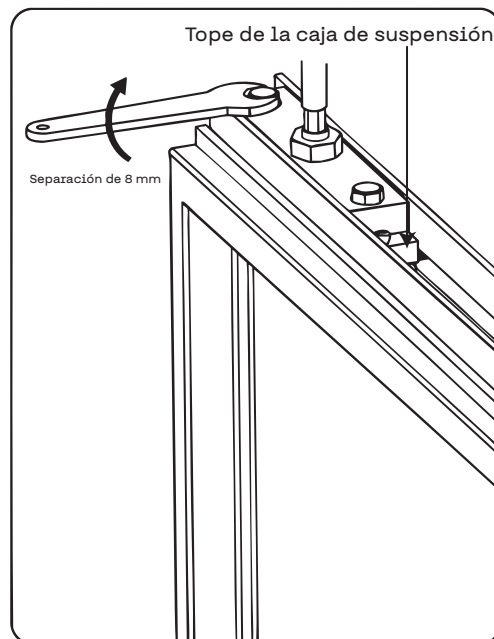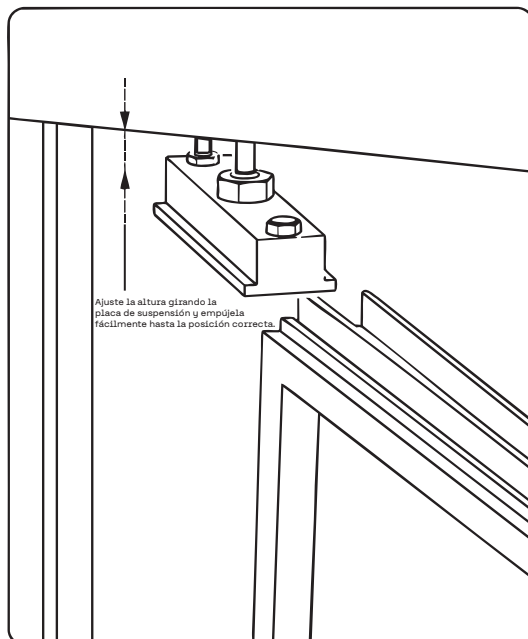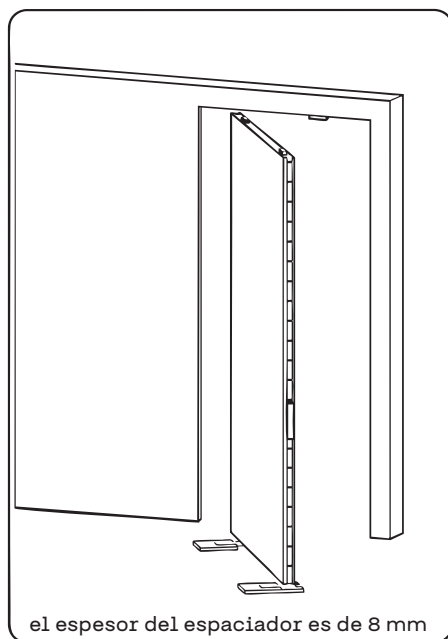


- Coloque los separadores en la parte inferior del panel e introduzca la puerta en el vano, asegurándose de que el rodillo inferior quede correctamente alineado con la guía del piso y que los soportes de suspensión queden sujetos al riel superior..

Instale el panel de la puerta en el hueco de la puerta

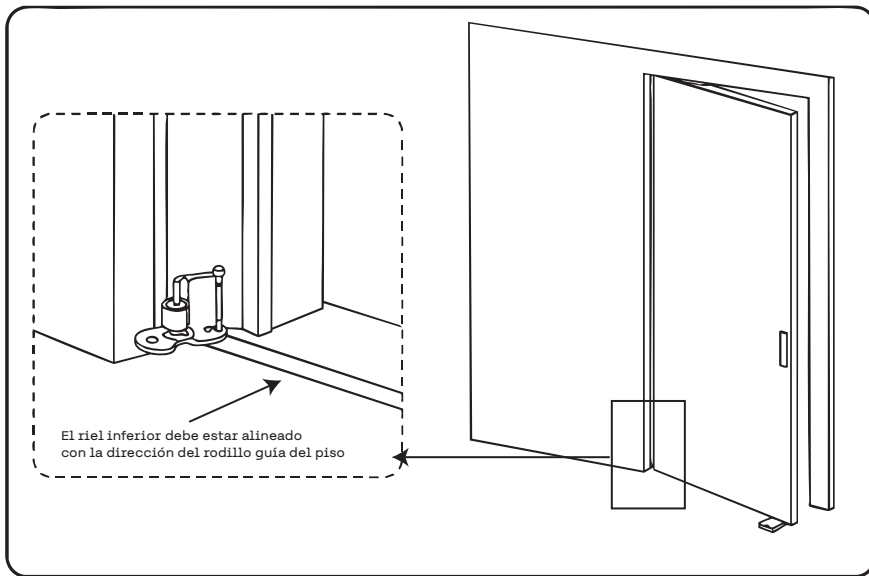


Instale la placa de suspensión larga en el panel de la puerta siguiendo la dirección de la flecha

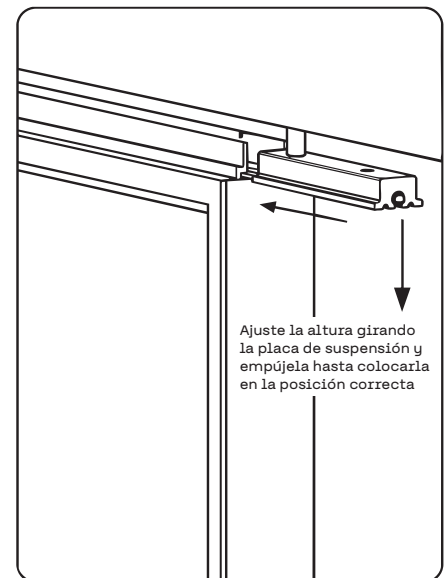


- Ajuste la altura de la puerta girando los mecanismos de suspensión hasta obtener la posición correcta y fije las placas con los tornillos M4×20, utilizando la llave Allen de 2 mm.
- Compruebe la verticalidad de los laterales del panel y realice los ajustes necesarios hasta que la puerta quede correctamente alineada. Finalmente, coloque las cubiertas decorativas y fíjelas con la llave Allen de 4 mm.
- Ajuste la posición del tope y la separación de cierre para que la puerta quede correctamente posicionada y cierre de manera uniforme.


Fije la placa de suspensión larga

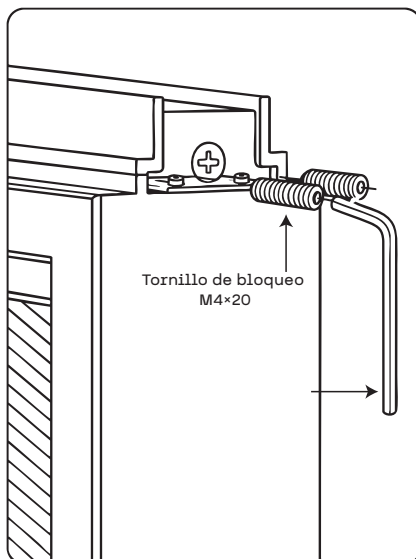




Ajuste la verticalidad del panel de la puerta e instale la cubierta decorativa

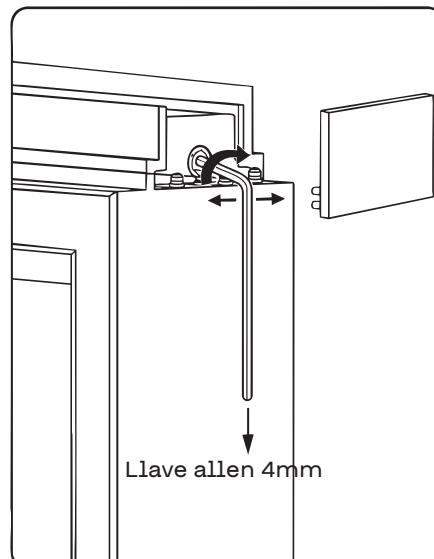

Ajuste la posición del tope y ajuste la separación de cierre.

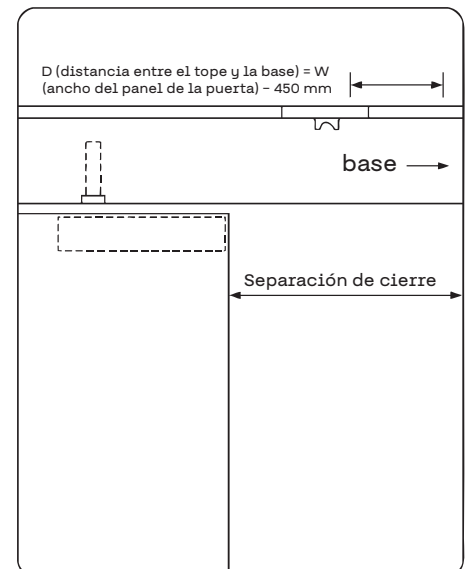

Cuando el producto seleccionado no regresa a la posición correcta, el riel superior puede ajustarse ligeramente en dirección horizontal. El método es el siguiente:

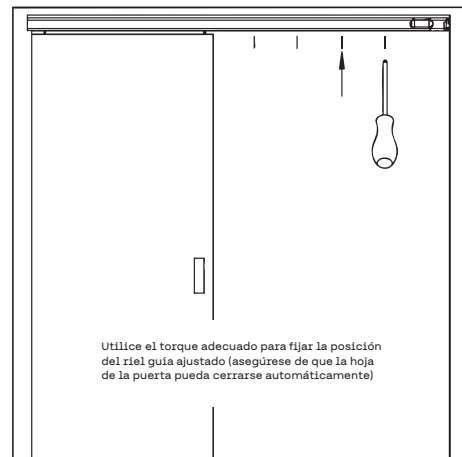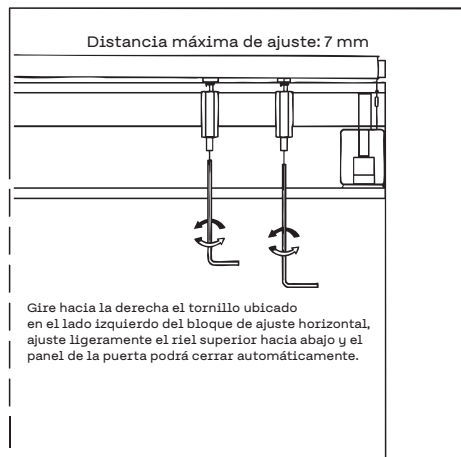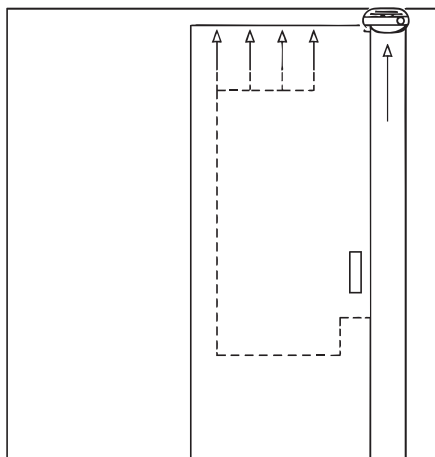

- Realice el paso 7 en orden inverso para liberar el panel de la puerta.
- Realice el paso 4 en orden inverso para liberar el conjunto completo del riel superior.
- Realice el paso 3 en orden inverso para retirar todos los accesorios del conjunto completo del riel superior y realizar el mantenimiento.