## **CERRADURAS**

### **ATENAS**



# GUÍA DE INSTALACIÓN 9508


formato sin escala

#### MUY IMPORTANTE!

Esta cerradura está diseñado para adaptarse a puertas de apertura izquierda o derecha. Apriete todos los tornillos a mano y no con un destornillador o taladro eléctrico, ya que no se recomienda apretar demasiado.




Al ensamblar e instalar este producto, use guantes protectores y gafas

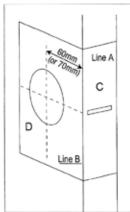

#### **PASO 1:**

Corte la plantilla en la línea (A) y doble en la línea (B) como se muestra. Colóquelo en la puerta a su altura preferida y marque la altura del pestillo (C) y el centro del orificio de la cerradura(D) con un lápiz. Retire la plantilla y mida el grosor de la puerta para marcar el punto central del borde de la puerta. Use una broca 25mm para perforar un orificio preciso a través del borde de la puerta y, perfore un orificio de 54 mm a través del frente de la puerta. La precisión es vital, así que marque y mida cuidadosamente y perfore los orificios nivelados.

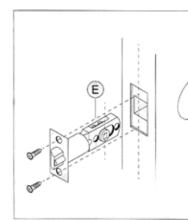

#### PASO 2:

Coloque el pestillo (E) en un orificio de 25mm en el costado de la puerta y, con un lápiz, marque en la puerta alrededor de la placa cuadrada, con un martillo y un cincel, revise la madera para que el pestillo encaje en el hueco recién creado y termine al ras con la puerta.

Una vez que haya terminado, coloque el pestillo en su lugar y perfore orificios guía de 2 mm en el borde de la puerta, simplemente use un destornillador para insertar los tornillos para madera incluidos.

