

CIERRAPUERTAS

USO RUDO





Cod. VS-9999


Formato sin escala

Guía de instalación


INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE ESTÁNDAR DEL CIERRAPUERTAS CON BRAZO CORREDERA.

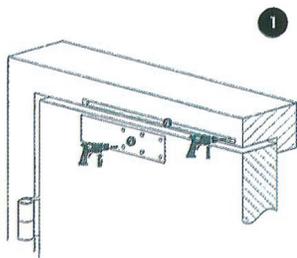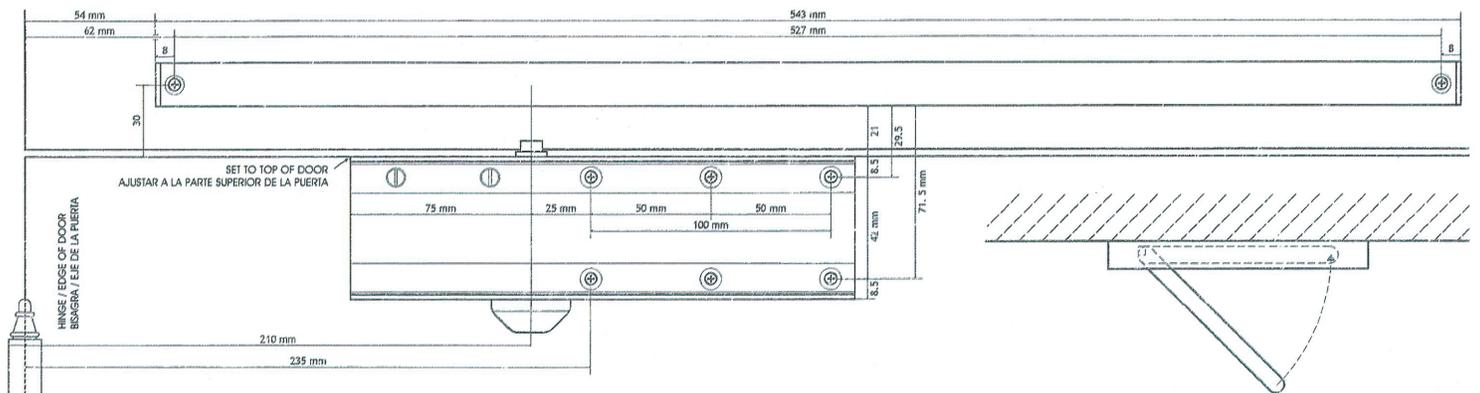


Utilizar la plantilla ❶ (que se adjunta) para marcar los agujeros de sujeción del cierrapuertas y del brazo corredera.

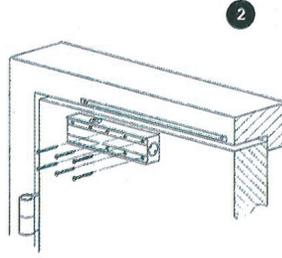


Atornillar el cierrapuertas en su posición (en el montaje estándar, las válvulas de ajuste de velocidad de cierre y de golpe final deberán quedar entre el eje cierrapuertas y la bisagra de la puerta).

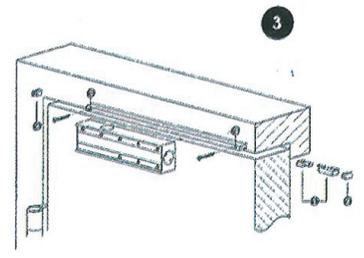


Comprobar que el tope ❶ está introducido en el brazo corredera, así como que los tapones ❷ se hallan bien fijado. Atornillar el brazo corredera.

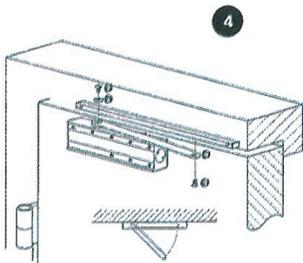

Fijar el brazo ❹ al cuerpo (en la posición que se le indica en el croquis, para permitir la comprensión del muelle). Empujar el brazo hacia la puerta hasta colocarlo paralelo a la corredera. Luego atornillar el brazo a la corredera con el tornillo Allen.

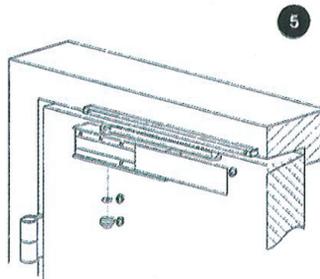

Poner la goma ❶ en el agujero del cuerpo, que haya quedado sin tornillo, para evitar el desplazamiento involuntario de la tapa. Deslizar la tapa ❸ por el carril, para ocultar las válvulas de regulación de los tornillos, y colocar el tapón ❷ embellecedor.

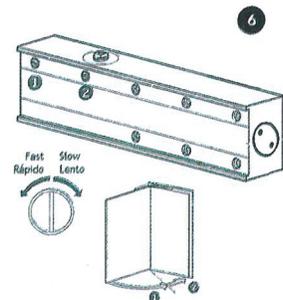

Ajustar la velocidad de cierre ❶ y de golpe final ❷.