


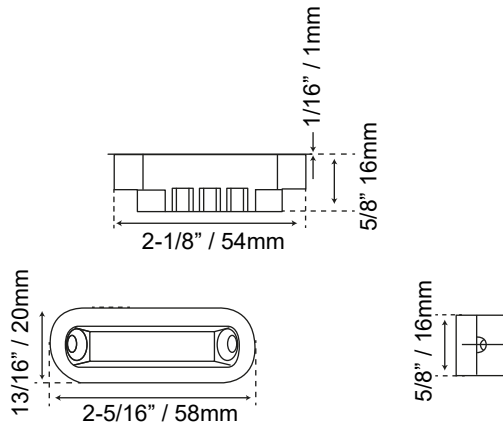
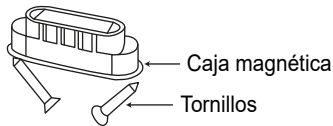
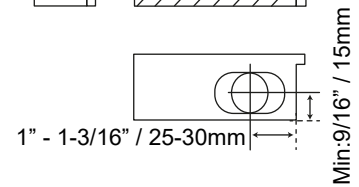


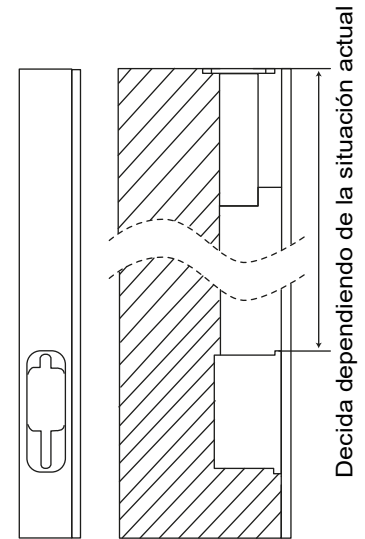


Dimensiones de la caja magnética

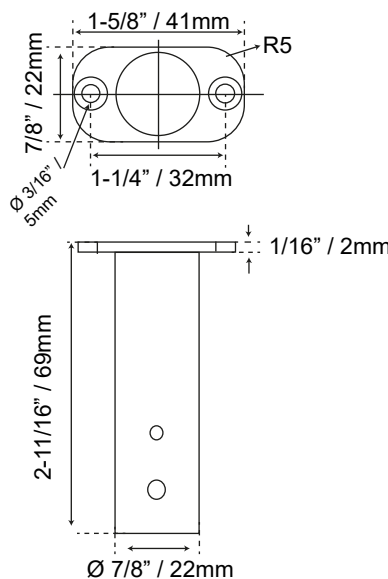




Dimensiones de la ranura del perno magnético

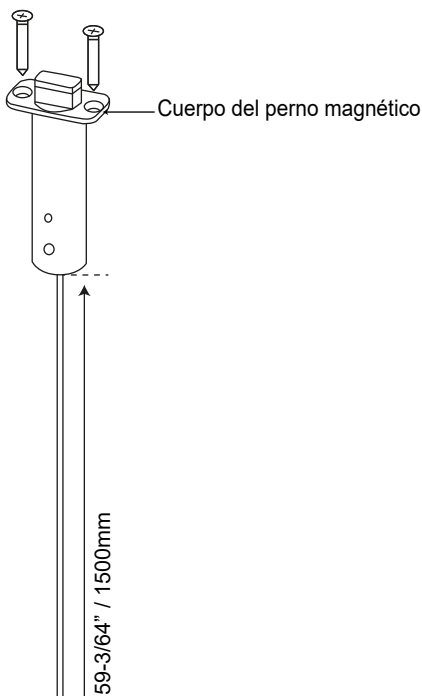

Dimensiones de cuerpo del perno magnético

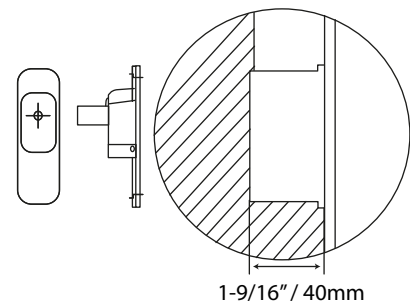


Profundidad de la ranura del botón de control

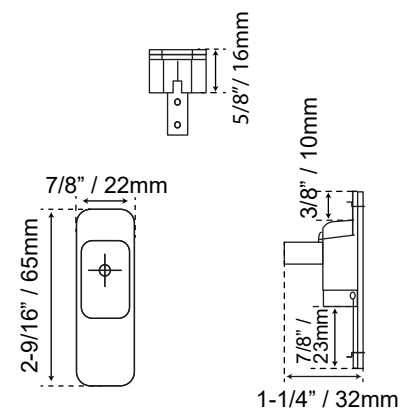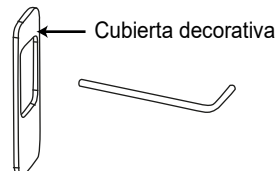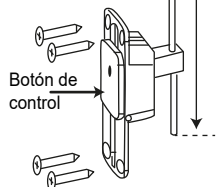


Dimensiones de la placa frontal del botón de control

Tipo de puerta.

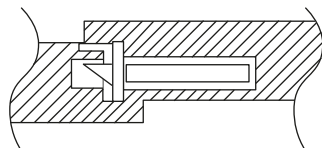

Puerta rebajada

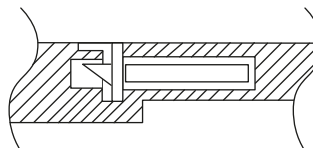

Puerta sin solapar

Atención.

Antes de pintar.


Recomendado aplicar antes de pintar.
Ranura previa de la puerta en fábrica.

Después de pintar.

Ranurar la puerta después de pintarla, será necesario un taladro.

Pasos de instalación.

1. Decida la posición de instalación del perno magnético. (Preste atención a las dimensiones).
2. Ranurar la puerta según las dimensiones del producto. (Foto 1)
3. Instale el cuerpo del perno magnético. Fíjelo con tornillos. (Foto 2)
4. Pase el cable de metal por el orificio más cercano del botón de control y luego páselo por el orificio inferior de la parte inferior del control. Utilice M3X20. Tornillos para fijar el botón de control en la puerta. (Foto 3)
5. Utilice la caja magnética para extraer el pestillo del cuerpo del perno de descarga. Ordena el alambre de metal. (Foto 4)
 - 1- Introduzca la llave allen de 1/16" / 2 mm en el orificio de la frente al botón de control.
 - 2- Gire en el sentido de las agujas del reloj para sujetar el cable metálico. El pestillo en la parte superior de la puerta estaría controlado presionando el botón de control. Gire nuevamente la llave allen en el sentido de las agujas del reloj y bloquee el cable metálico.
6. Asegúrese de que el perno magnético funcione correctamente. Corte el cable (deje solo 2-3 cm de largo) y coloque el resto dentro del agujero. (foto 5)
7. Instale la caja magnética en el marco. (foto.6)
8. Coloque la cubierta decorativa en el botón de control.

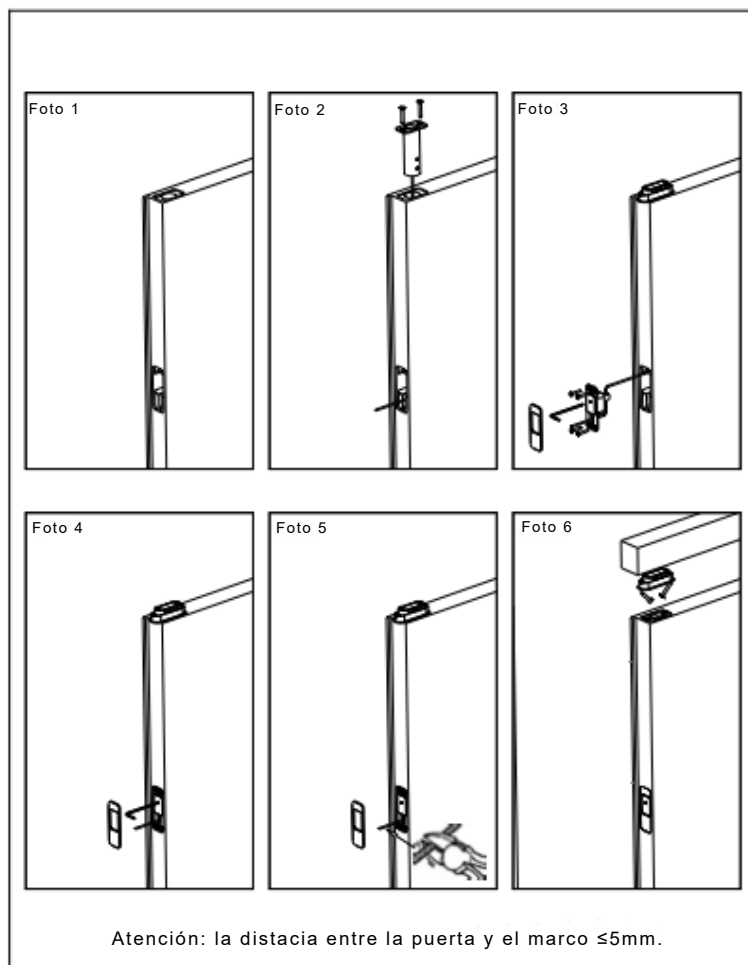

Atención: la distancia entre la puerta y el marco $\leq 5\text{mm}$.