



- Para puertas interiores.
- Peso de la puerta: ≤ 40 kgs / 2 pcs.
- Ancho de puerta: ≤ 800 mm.
- Espesor de la puerta: 30 - 38 mm.

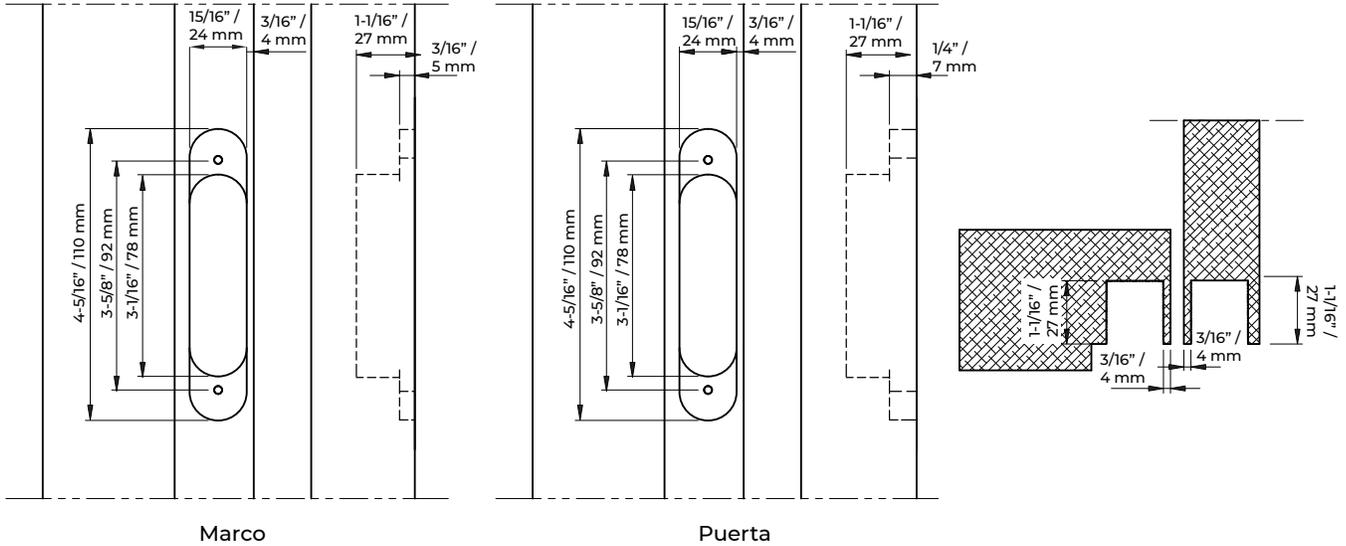

Instalación:

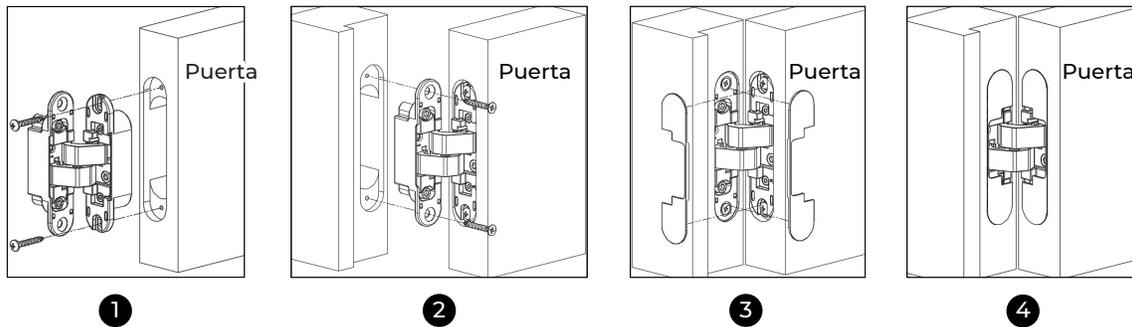

Ajuste de bisagra

- AJUSTE LATERAL:

Utilice la llave allen de 4 mm para girar el tornillo "A" para realizar el ajuste.

Ajuste lateral +-2.0mm

- AJUSTE DE PROFUNDIDAD:


Utilice la llave allen de 4 mm para aflojar el tornillo "B1" y gire el tornillo "B" para ajuste de la puerta a una posición adecuada y, por ultimo apriete tornillo "B1".

Ajuste de profundidad +-1.0mm

- AJUSTE DE ALTURA:

Utilice el destornillador para aflojar el tornillo "C" (no debe quitar) y suba o baje la puerta hasta la posición adecuada con la ayuda de un colchón de aire o cualquier otra cosa útil y, finalmente apriete el tornillo "C".

Ajuste de altura +-2.5 mm

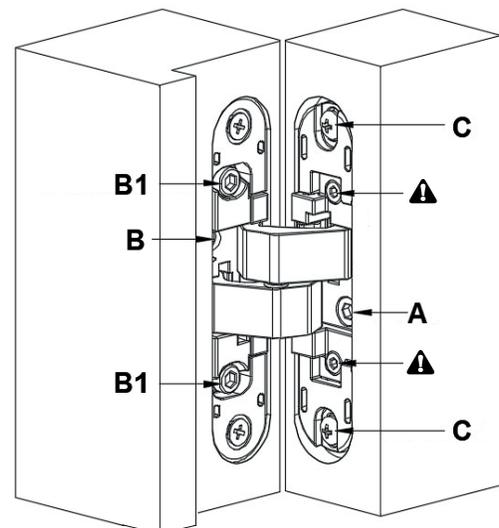

⚠ Los 2 tornillos son de vital importancia para garantizar la seguridad y funcionamiento de la bisagra, no pueden ser aflojados en ningún momento.